* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del fornitore di accesso cui si è collegati.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03226A
Italian. 10/2002. Rev. 1.0

SAMSUNG

TELEFONO GPRS TRI BAND SGH-S100

MANUALE D'USO

Sommario

Importanti norme di sicurezza 7

Rimozione dall'imballaggio 9

Il telefono 10
Componenti 10
Display 13
Luce di servizio (LED) 16

Operazioni preliminari 17
Installazione della scheda SIM 17
Caricamento di una batteria 19
Accensione e spegnimento del telefono 21

Chiamata telefonica 22
Esecuzione di una chiamata 22
Regolazione del volume 24
Risposta a una chiamata 25
Visualizzazione delle chiamate perse 26
Passaggio veloce al modo silenzioso 28

Selezione delle funzioni e opzioni 29
Esempio: impostazione della lingua del display .. 31

Rubrica 33
Memorizzazione di un numero con un nome 33
Uso delle opzioni delle voci della rubrica 35
Ricerca e selezione di un numero nella rubrica .. 37
Modifica di un gruppo di chiamanti 39
Selezione abbreviata 40
Controllo dello stato della memoria 41

Inserimento di testo 42
Modifica del modo di inserimento di testo 43
Utilizzo del modo T9 44

Utilizzo del modo Caratteri maiuscoli o minuscoli 45
Utilizzo del modo Simbolo 47
Utilizzo del modo Numero..... 47

Opzioni disponibili durante una chiamata .. 48

Messa in attesa di una chiamata..... 48
Disattivazione del microfono 49
Disattivazione/invio dei toni dei tasti..... 50
Ricerca di un numero nella rubrica..... 50
Uso del servizio SMS..... 51
Risposta a una seconda chiamata 51
Esecuzione di una conferenza telefonica 52

Uso dei menu 54

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento .. 54
Accesso alle funzioni di menu tramite l'accesso rapido..... 55
Elenco delle funzioni di menu..... 55

Messaggi testo 60

Leggi messaggi *(Menu 1.1)* *60*
Scrivi messaggi *(Menu 1.2)* *62*
Modelli *(Menu 1.3)*..... *64*
Impostazioni *(Menu 1.4)* *64*
Broadcast *(Menu 1.5)* *66*
Segreteria *(Menu 1.6)* *67*
Contenuto *(Menu 1.7)* *68*
Stato memoria *(Menu 1.8)* *68*

Registro chiamate 69

Chiamate perse *(Menu 2.1)* *69*
Chiamate ricevute *(Menu 2.2)* *69*
Chiamate inviate *(Menu 2.3)* *70*
Durata chiamate *(Menu 2.4)*..... *70*
Costo chiamate *(Menu 2.5)* *71*

Imposta audio..... 72

Suoneria *(Menu 3.1)*..... *72*
Volume suoneria *(Menu 3.2)* *72*
Segnalazione chiamate *(Menu 3.3)*..... *73*
Tono tasti *(Menu 3.4)*..... *73*
Tono messaggi *(Menu 3.5)* *74*
Tono extra *(Menu 3.6)*..... *75*

Imposta telefono 76

Infrarosso Attiva *(Menu 4.1)* *76*
Impostazioni *(Menu 4.2)* *77*
Messaggio iniziale *(Menu 4.3)*..... *78*
Proprio numero *(Menu 4.4)* *78*
Lingua *(Menu 4.5)* *79*
Sicurezza *(Menu 4.6)*..... *79*
Impostazioni display *(Menu 4.7)*..... *82*
Impostazioni extra *(Menu 4.8)* *84*
Menu rapido *(Menu 4.9)* *85*
Annulla impostazioni *(Menu 4.10)*..... *85*

Organizer..... 86

Calendario *(Menu 5.1)*..... *86*
Cose da fare *(Menu 5.2)*..... *88*
Data e ora *(Menu 5.3)*..... *91*
Sveglia *(Menu 5.4)*..... *92*
Calcolatrice *(Menu 5.5)*..... *93*
Cambio valuta *(Menu 5.6)*..... *94*

Servizi di rete..... 95

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)* *95*
Blocco chiamate *(Menu 6.2)* *97*
Avviso di chiamata *(Menu 6.3)* *99*
Selezione rete *(Menu 6.4)* *100*
ID chiamante *(Menu 6.5)* *101*
Gruppo chiuso di utenti *(Menu 6.6)* *101*
Selezione banda *(Menu 6.7)* *103*

Svago 104
Giochi *(Menu 7.1)* *104*
Browser WAP *(Menu 7.2)* *104*
Scarica *(Menu 7.3)* *104*

Soluzione dei problemi 107

Codici di accesso 110
Password telefonica 110
PIN 111
PUK 111
PIN2 112
PUK2 112
Password di blocco 113

Informazioni sulla salute e la sicurezza ... 114
Esposizione all'energia in radiofrequenza (informazioni SAR) 114
Precauzioni per l'uso delle batterie 116
Sicurezza stradale 118
Ambiente operativo 120
Sostanze potenzialmente esplosive 122
Chiamate di emergenza 123
Altre informazioni sulla sicurezza 124
Pulizia e manutenzione 125

Glossario 127

Indice 132

Importanti norme di sicurezza

Prima di utilizzare il telefonino leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 114.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare i telefoni cellulari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento dell'apparecchio durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento dell'apparecchio a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnimento dell'apparecchio negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (per esempio negli ospedali).

Emissione in radiofrequenza

Questo telefono è stato progettato conformemente ai requisiti dell'Unione europea (UE) relativi all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Per mantenere la conformità con questi requisiti, utilizzare solo accessori forniti o omologati da Samsung. L'utilizzo di accessori non omologati potrebbe violare i requisiti.

Utilizzo accorto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefonino va effettuata solo da personale qualificato.

Rimozione dall'imballaggio

La confezione contiene quanto segue.

Telefono



Caricabatterie

Batterie

Manuali d'uso

Auricolare



CD-ROM del software



Cavo per la trasmissione dati

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Caricatore da tavolo
- Kit viva voce semplice
- Batterie standard/estese
- Caricabatterie per auto
- Auricolare
- Supporto auto

Il telefono

Componenti

La illustrazione seguente mostra gli elementi principali che costituiscono il telefono.

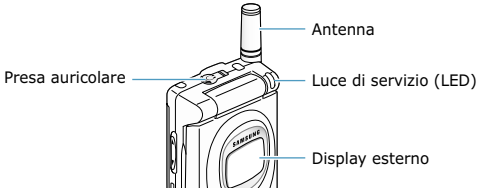

Tasto	Descrizione
	All'interno del menu, scorrono le opzioni di menu e la memoria della rubrica. *Nel modo stand-by,* consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite (per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere pagina 85).
	All'interno del menu, riportano, rispettivamente, al livello di menu precedente e selezionano il menu corrente. *Quando si immette del testo*, spostano il cursore a sinistra e a destra, rispettivamente. *Nel modo stand-by,* consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite (per ulteriori informazioni sulle scelte rapide, vedere pagina 85).
 (Tasti di program-mazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo riportato sopra di essi (nell'ultima riga del display).
	Nel modo stand-by, avvia direttamente il browser WAP.
	Cancella i caratteri dal display. *All'interno del menu*, riporta al livello di menu precedente.

Tasto	Descrizione (continua)
	Esegue o risponde a una chiamata. *Se viene tenuto premuto nel modo stand-by*, richiama il numero dell'ultima chiamata effettuata o ricevuta. *All'interno del menu*, seleziona una funzione di menu o archivia le informazioni immesse (per esempio un nome) nella memoria del telefono o in quella della scheda SIM.
	Interrompe una chiamata. Inoltre, accende e spegne il telefono quando viene tenuto premuto. *All'interno del menu*, riporta al modo stand-by e annulla i dati immessi.
1 oo	*Se viene tenuto premuto nel modo stand-by*, accede alla posta vocale.
0 + … 9 WXYZ	Immette i numeri, le lettere e alcuni caratteri speciali.
* #	Immette i caratteri speciali. Esegue le varie funzioni.
	(Sul lato del telefono) *Durante una chiamata*, regola il volume dell'altoparlante. *Nel modo stand-by*, regola il volume dei tasti. *All'interno del menu*, scorre le opzioni di menu e la memoria della rubrica.

Display

Elementi del display

Il display è suddiviso in tre parti.

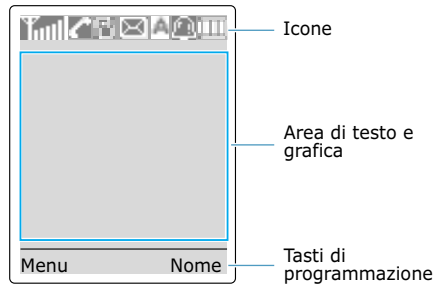

Area	Descrizione
Prima riga	Visualizza varie icone (vedere pagina 14).
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa dall'utente (ad esempio, il numero da selezionare).
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate correntemente ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Maggiore è il numero delle barre, più forte è il segnale.
	Compare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Appare quando è attivato il modo silenzioso oppure si imposta l'opzione di menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 3.3**), cosicché il telefono vibra quando si riceve una chiamata; per ulteriori informazioni, vedere pagina 73.
	Compare quando è stato ricevuto un nuovo messaggio di testo.
	Appare quando si immette testo per indicare il modo di inserimento del testo.
	Appare quando si imposta la sveglia.
	Mostra il livello di carica della batteria. Più barre sono visibili, maggiore è l'energia disponibile.
	Compare quando è attiva la porta IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 76.
	Appare quando si è al di fuori della zona di origine e il telefono è registrato su una rete diversa, come ad esempio quando si è in viaggio in altri Paesi.

Icona	Descrizione
	Compare quando è attivo il modo silenziamento (MUTE).

Retroilluminazione

Il display è dotato di un sistema di retroilluminazione. Quando si preme un qualsiasi tasto, la retroilluminazione si accende. Si spegne quando non viene premuto alcun tasto entro un determinato periodo di tempo, a seconda dell'opzione di menu **Retroilluminazione** (**Menu 4.7.2**).

Per specificare per quanto tempo deve rimanere attivata la retroilluminazione, impostare l'opzione di menu **Retroilluminazione** (**Menu 4.7.2**); per ulteriori dettagli, vedere pagina 82.

È anche possibile impostare il telefonino in modo che utilizzi la retroilluminazione solo per un determinato periodo di tempo, tramite l'opzione di menu **Illuminazione automatica** (**Menu 4.7.3**); per ulteriori dettagli, vedere pagina 83.

Display esterno

L'apparecchio è munito di un display esterno integrato nello sportellino. Esso informa l'utente se c'è una chiamata o un messaggio in arrivo e inoltre avvisa quando si attiva la suoneria per un dato evento.

Luce di servizio (LED)

Il LED si trova nell'angolo superiore destro del telefono. Lampeggia quando i servizi sono disponibili sul telefono.

Per attivare o disattivare l'utilizzo della luce di servizio, impostare l'opzione di menu **Illuminazione servizio** (**Menu 4.7.4**); per ulteriori dettagli, vedere pagina 83.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Sottoscrivendo un contratto con un operatore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili, e così via.

Importante! La scheda SIM ed i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o curvati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto ☎\⏻ fino a quando non viene visualizzata l'immagine dello spegnimento.
2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito.

   ① Tenere abbassato il fermo che si trova sopra la batteria e tenerlo in questa posizione.

   ② Far scorrere la batteria, sollevarla ed estrarla, come indicato.

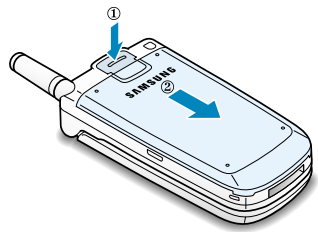

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, fino a quando non si blocca in posizione. Assicurarsi che l'angolo tagliato si trovi nella parte superiore destra e i contatti dorati siano rivolti verso il telefonino.

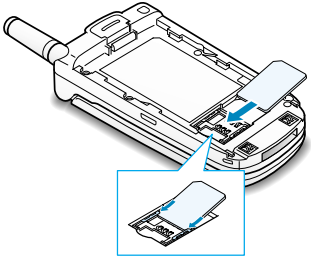

Nota: quando si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

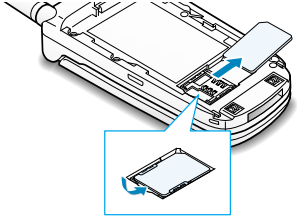

4. Posizionare la batteria, facendo attenzione e far combaciare le linguette della batteria con le scanalature del telefono.

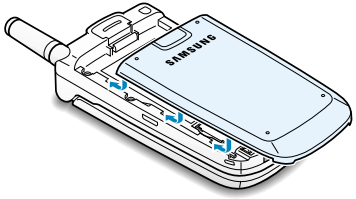

5. Far scorrere la batteria verso la parte superiore del telefono finché non si blocca in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

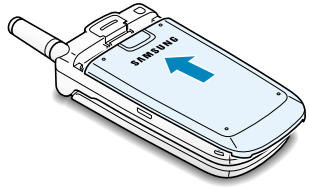

Caricamento di una batteria

Il telefono viene alimentato mediante una batteria ricaricabile Li-ion (Ioni di litio). Insieme al telefono viene fornito un caricabatterie. Usare soltanto batterie e caricabatterie approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il telefono può essere utilizzato mentre la batteria si sta caricando, ma questo farà sì che il telefono si ricarichi più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di usare il telefono per la prima volta. Una batteria scarica impiega circa 200 minuti per ricaricarsi.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, collegare il cavo del caricabatterie al fondo del telefono.

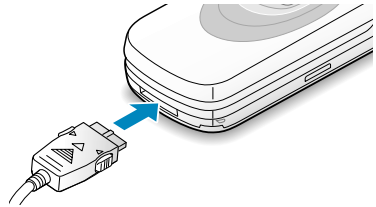

2. Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.
3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dal telefono premendo le linguette grigie ai lati del connettore ed estraendo il connettore.

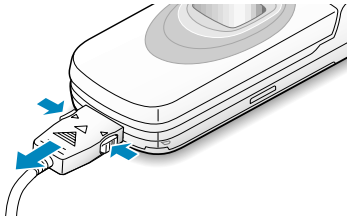

Indicatore batteria esaurita

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di autonomia, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare a intervalli regolari il messaggio:

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Aprire il telefono.
2. Tenere premuto ☎\⏻ finché il telefono non si accende.
3. Se il telefono chiede l'immissione di una password, digitarla e premere il tasto di programmazione **OK**. La password del telefono predefinita dal costruttore è 00000000. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 110.
4. Se il telefono chiede l'immissione di un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **OK**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 111.

   Il telefono cerca la rete e, a registrazione riuscita, viene visualizzata la schermata di stand-by seguente. Adesso è possibile fare o ricevere una telefonata.

Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, usare l'opzione di menu **Lingua** (**Menu 4.5**); per ulteriori dettagli, vedere pagina 79.

5. Quando si desidera spegnere il telefono, tenere premuto il tasto ☎\⏻ fino a quando non viene visualizzata l'immagine dello spegnimento.

Chiamata telefonica

Esecuzione di una chiamata

Quando compare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero e premere il tasto .

Nota: se si è selezionata l'opzione **Riselezione automatica** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 4.8**), il numero viene riselezionato automaticamente fino a dieci volte quando la persona non risponde alla chiamata oppure è già al telefono; per ulteriori dettagli, vedere pagina 84.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto . Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare...	**Poi...**
L'ultima cifra visualizzata	Premere il tasto .
Qualsiasi altra cifra nel numero	Premere il tasto (o) finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto . Per inserire una cifra mancante, è sufficiente premere il relativo tasto.
Tutto il display	Tenere premuto il tasto per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto .

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza il numero selezionato, ricevuto o mancato, se il chiamante viene identificato; per ulteriori informazioni, vedere "Registro chiamate" a pagina 69.

Per richiamare uno qualsiasi di questi numeri:

1. Se sul display sono stati digitati dei caratteri, cancellarli tenendo premuto il tasto per più di un secondo.
2. Premere il tasto per visualizzare un elenco degli ultimi numeri nell'ordine in cui erano state effettuate le chiamate.
3. Usare i tasti e per scorrere i numeri finché non viene visualizzato quello desiderato.
4.

Per...	**Poi...**
Chiamare il numero evidenziato	Premere il tasto .
Modificare il numero evidenziato	• Premere il tasto di programmazione **Modif.**. • Modificare il numero come desiderato, consultando "Correzione del numero" a pagina 22 per ulteriori informazioni.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare con un nome i numeri di telefono selezionati di frequente nella scheda SIM oppure la memoria del telefono, utilizzando la rubrica. Basterà dunque selezionare il nome richiesto per richiamare il numero ad esso associato. Per ulteriori dettagli sulle funzioni della rubrica, vedere pagina 33.

Regolazione del volume

Nel corso di una chiamata, se si desidera regolare il volume dell'auricolare, usare i tasti ▲ e ▼ sul lato sinistro del telefono.

Premere il tasto ▲ per aumentare e il tasto ▼ per diminuire il volume.

Nel modo stand-by con lo sportellino aperto, è possibile regolare il volume del segnale dei tasti usando i tasti ▲ e ▼.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e viene visualizzata la schermata seguente.

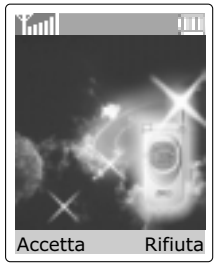

Se il chiamante può essere identificato, il numero di telefono del chiamante (oppure il nome memorizzato nella rubrica) viene visualizzato.

1. Se necessario, aprire lo sportellino. Premere il tasto ↶ o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se l'opzione **Risposta ogni tasto** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 4.8**) è selezionata, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere a una chiamata, ad eccezione del tasto ↷ e del tasto di programmazione **Rifiuta** (vedere pagina 84).

   Se l'opzione **Flip attivo** nel menu **Impostazioni extra** (**Menu 4.8**) è selezionata, è possibile rispondere alla chiamata aprendo semplicemente lo sportellino (vedere pagina 84).

Nota: per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuti i tasti del volume sul lato sinistro del telefono senza aprire lo sportellino.

2. Per interrompere la chiamata, chiudere lo sportellino o premere il tasto ↷.

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si usa la rubrica o le funzioni di menu.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile scoprire chi stava chiamando, a patto che tale servizio sia disponibile. In questo modo, in caso di necessità, è possibile richiamare la persona.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine della chiamata che non ha ricevuto risposta.

Per visualizzare immediatamente la chiamata persa, procedere come segue.

1. Se il telefono è chiuso, aprire lo sportellino.
2. Premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero corrispondente alla chiamata persa più recente.

3.

Per....	**Premere il tasto...**
Scorrere le chiamate perse	— o —.
Chiamare il numero visualizzato	.
Modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	Di programmazione **Selez.** (vedere la pagina successiva).

Modifica del numero di una chiamata mancata

Nota: se il numero corrispondente alla chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Modifica num.** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto — o — per evidenziare l'opzione **Modifica num.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.
4. Modificare il numero come desiderato.
5.

Per...	**Premere il tasto...**
Chiamare il numero	.
Memorizzare il numero	Di programmazione **Salva** e immettere il nome e la posizione richiesti (per ulteriori dettagli, vedere pagina 33).

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto — o — per evidenziare l'opzione **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

Per uscire dalla funzione Chiamata persa, premere il tasto \ in qualsiasi momento.

Nota: si può accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamata persa selezionando l'opzione di menu **Chiamate perse** (**Menu 2.1**); per ulteriori dettagli, vedere a pagina pagina 69.

Passaggio veloce al modo silenzioso

Il modo silenzioso è molto utile quando si desidera discrezione e si vuole che il telefono smetta di fare un qualsiasi rumore, ad esempio a teatro.

Nel modo stand-by, per impostare rapidamente il telefonino sul modo silenzioso, premere semplicemente il tasto finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso" e non viene visualizzata l'icona di vibrazione ().

Nel modo silenzioso, il telefono cambia le impostazioni audio nel modo seguente.

Opzione	Nuova impostazione
Segnalazione chiamate (**Menu 3.3**)	Vibrazione
Tono tasti (**Menu 3.4**)	NON ATTIVO
Tono SMS (**Menu 3.5.1**)	Solo luce
Tono errore (**Menu 3.6.1**)	NON ATTIVO

Per uscire dal modo silenzioso e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto finché non viene visualizzata l'indicazione "Uscire Modo silenzioso". L'icona di vibrazione () non è più visualizzata.

Selezione delle funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che consentono di personalizzarlo. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base al contesto corrente; la scritta sull'ultima riga del display, immediatamente sopra ogni tasto di programmazione, ne indica il ruolo attuale.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni disponibili.

Premere il tasto di programmazione destro per modificare il modo di inserimento del testo.

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella richiesta, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.

2.

Per...	**Premere il tasto...**
Selezionare: • la funzione visualizzata oppure • l'opzione evidenziata	Di programmazione **Selez.** o).
Visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	— o il tasto ▼ sul lato sinistro del telefono.
Tornare alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	— o il tasto ▲ sul lato sinistro del telefono.
Tornare indietro di un livello nella struttura	(, il tasto di programmazione) o il tasto C.
Uscire dalla struttura senza modificare le impostazioni	\⏻.

In alcune funzioni, può essere richiesta l'immissione di una password o di un PIN. Immettere il codice richiesto e premere il tasto di programmazione **OK**.

Esempio: impostazione della lingua del display

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere ai menu.

2. Scorrere i menu fino a raggiungere il menu **Imposta telefono** premendo il tasto — o —.

3. Per selezionare il menu **Imposta telefono**, premere il tasto di programmazione **Selez.** oppure il tasto).

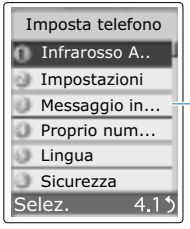

Se il nome del menu è più lungo della larghezza del display, lo stesso viene fatto scorrere orizzontalmente quando viene evidenziato.

4. Scorrere tra i sottomenu fino a raggiungere il sottomenu **Lingua**, premendo il tasto — o —.

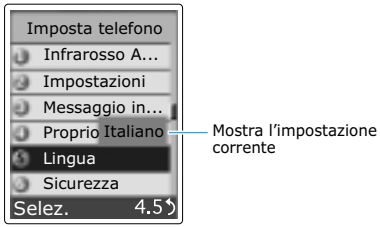

5. Per visualizzare le lingue disponibili, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto). L'impostazione corrente è evidenziata.

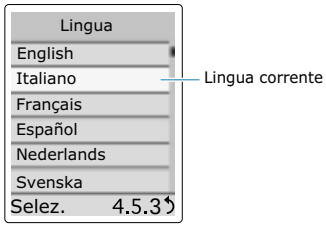

6. Scorrere l'elenco delle lingue fino a evidenziare quella desiderata, premendo il tasto — o —.
7. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto) per confermare la propria scelta.
8. Premere due volte il tasto C oppure (per uscire dalla struttura dei menu.

Rubrica

Nella memoria della scheda SIM è possibile archiviare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti, inoltre è possibile archiviare fino a 500 numeri nella memoria del telefono. Sebbene siano distinte, la memoria della scheda SIM e quella del telefono sono usate come una singola entità, denominata "rubrica".

Memorizzazione di un numero con un nome

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzando il tasto di programmazione **Salva** nel modo stand-by
- Utilizzando l'opzione **Nuova voce** nel menu Rubrica

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione sinistro compare **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.

Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo usando il tasto C. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 22.

2. Se è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.
3. Selezionare un'icona per identificare la categoria di numero da memorizzare. Sono disponibili tre categorie:
   - numero telefonino
   - numero ufficio
   - numero abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto (o), seguito dal tasto di programmazione **Selez.**.

4. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **OK**.

   La lunghezza massima di un nome dipende dalla scheda SIM. Per informazioni su come inserire i caratteri, vedere pagina 42.

   A questo punto il telefono visualizza la prima posizione libera dell'ultima memoria utilizzata per registrare un numero ed un nome. Se la memoria della scheda è piena, viene visualizzata la prima posizione libera nella memoria del telefono.

Nota: se si cambiano i telefoni, qualsiasi numero memorizzato nella memoria della scheda SIM sarà automaticamente disponibile con il nuovo telefono, mentre qualsiasi numero memorizzato nella memoria del telefono deve venire ripristinato.

5. Premere il tasto di programmazione destro, etichettato **In scheda** o **In telef.** per commutare tra il telefono e le memorie della scheda.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione consigliata, premere il tasto C per cancellare il numero della posizione e immettere la posizione preferita premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **OK** per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della rubrica appena creati.

8.

Per...	**Premere il tasto...**
Utilizzare le opzioni di immissione	Di programmazione **Opzioni**.
Tornare alla schermata di stand-by	⏻.

Memorizzazione di un numero utilizzando il menu Rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.

2. Scorrere fino a **Nuova voce** premendo il tasto ▬ o ▬ e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare.

   Nota: l'icona E-mail (✉) è disponibile in questa procedura. Essa consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

4. Continuare la procedura dal punto 4 a pagina 34 per memorizzare il numero.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Mentre si accede a una qualsiasi voce della rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni relative alla voce.

Per...	**Premere il tasto...**
Selezionare l'opzione evidenziata	Di programmazione **Selez.** o **)**.
Evidenziare una opzione diversa	▬ o ▬ finché non viene evidenziata l'opzione desiderata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Incolla: consente di incollare il numero selezionato nel normale modo selezione. Usare questa opzione per selezionare un numero simile a uno nella rubrica, ad esempio, un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Usare il tasto per cambiare il numero in base alle proprie esigenze; per ulteriori informazioni, vedere pagina 22. Quando si è pronti a selezionare il numero, premere il tasto .

Modifica: consente di modificare il nome e il numero selezionato.

Cancella: consente di cancellare dalla rubrica il nome e il numero selezionato. Il display chiede di confermare che si desidera cancellare il nome e il numero premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Copia: consente di copiare il numero selezionato in un'altra posizione. Usare questa opzione per memorizzare un numero simile ad uno già presente in memoria; una volta copiato, modificare il numero e memorizzarlo nella rubrica.

Gruppo chiam.: consente di assegnare la voce a un gruppo chiamante in modo che il telefono avvisi l'utente in un modo particolare quando la persona corrispondente effettua la chiamata. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per informazioni su come modificare le proprietà del gruppo chiamante, vedere pagina 39.

Aggiungi voce: consente di aggiungere un nuovo numero in una categoria diversa (telefonino, ufficio, abitazione o e-mail) con il nome selezionato correntemente. Una voce o un nome di rubrica può contenere fino a quattro numeri, uno in ciascuna categoria.

Ricerca e selezione di un numero nella rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri nella rubrica, è possibile cercarli in due modi:

- Per nome
- Per gruppi di chiamanti

Ricerca di un numero per nome

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziato **Cerca**. Viene chiesto di immettere un nome.
3. Immettere l'inizio del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a iniziare dalla prima voce che corrisponde ai dati immessi. Questa voce appare anche evidenziata.

4.

Per...	**Premere il tasto...**
Visualizzare la voce evidenziata	Di programmazione **Visual.**.
Selezionare una voce diversa	o finché non viene evidenziata la voce desiderata.
Cercare un nome che inizi con una lettera diversa	Contrassegnato dalla lettera desiderata.

5. Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero, oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori dettagli, vedere pagina 35.

Ricerca di un numero per gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Ricerca gruppo** premendo il tasto — o — e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Viene chiesto di immettere un nome di gruppo.
3. Immettere l'inizio del nome di gruppo da trovare.

   Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a iniziare dal primo gruppo che corrisponde ai dati immessi. Questo gruppo è anch'esso evidenziato.
4. Scorrere fino al gruppo desiderato premendo il tasto — o — e premere il tasto di programmazione **Visual.**.

   Vengono elencate le voci della rubrica nel gruppo di chiamanti selezionati.
5.

Per...	**Premere il tasto...**
Visualizzare la voce evidenziata	Di programmazione **Visual.**.
Selezionare una voce diversa	— o — finché non viene evidenziata la voce desiderata.

6. Una volta trovata la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero, oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori dettagli, vedere pagina 35.

Modifica di un gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Modifico gruppo** premendo il tasto — o — e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Inserire l'inizio del nome di gruppo desiderato oppure scorrere nell'elenco di gruppi premendo il tasto — o —.
4. Quando il gruppo desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
5. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   Tono squillo: consente di selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata vocale da una persona del gruppo.

   Tono SMS: consente di selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve un messaggio di testo da una persona del gruppo.

   Icona: consente di selezionare l'icona grafica da visualizzare quando si riceve una chiamata vocale da una persona del gruppo.

   Nome gruppo: consente di assegnare un nome al gruppo; per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, vedere pagina 42.
6. Al termine, premere il tasto o .

Selezione abbreviata

Una volta memorizzati i numeri di telefono nella scheda SIM, è possibile impostare fino a otto voci di selezione abbreviata e quindi selezionarle quando si desidera, semplicemente premendo il numero del tasto associato.

Impostazione delle voci di selezione abbreviata

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Scorrere fino a **Selezione abbreviata** premendo il tasto — o — e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
3. Selezionare il tasto al quale si desidera assegnare la funzione di selezione abbreviata (tasti da 2 a 9) e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: se si è già assegnato un numero al tasto, il tasto di programmazione **Opzioni** sostituisce il tasto di programmazione **OK**. Passare al punto 6.
4. Selezionare la voce della rubrica desiderata dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.**.
5. Selezionare il numero desiderato se la voce contiene più di un numero, premendo il tasto — o — e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
6. Una volta assegnato un numero al tasto selezionato, sono disponibili quattro opzioni.

   Cambia: consente di assegnare un numero diverso al tasto.

Cancella: consente di azzerare l'impostazione in modo che al tasto non venga assegnato nessun numero.

Cancella tutto: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.

Numero: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto.

7. Al termine, premere il tasto C o ⏻\ⓘ.

Selezione abbreviata dalla rubrica

Per utilizzare la funzione di selezione abbreviata con i numeri assegnati ai tasti da 2 a 9, tenere premuto il tasto appropriato.

Nota: la posizione 1 è riservata al numero di segreteria telefonica (fornito dall'operatore).

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella rubrica (memorie della scheda e del telefono) e quante posizioni libere restano.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Nome**.
2. Selezionare l'opzione **Stato memoria**.
3. Premere il tasto — o — per visualizzare il numero di voci esistenti e restanti nella memoria della scheda e del telefono.

Inserimento di testo

Quando si usa il telefono, ci si trova spesso nella necessità di inserire del testo. Ad esempio, quando si memorizza un nome nella rubrica, quando si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici nel telefono usando i tasti del telefono.

Vengono forniti i seguenti modi di inserimento:

- **Modo T9**

  Questo modo permette di immettere parole premendo una sola volta il tasto corrispondente alla lettera. Ciascun tasto della tastiera corrisponde a più di una lettera: una singola pressione su 5 può essere J, K o L. Questo metodo richiede un numero inferiore di pressioni sui tasti di quanto non avvenga nel tradizionale modo Caratteri maiuscoli o minuscoli.

- **Modo Caratteri maiuscoli o minuscoli**

  Questo modo permette di inserire lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due, tre o quattro volte, fino a che la lettera appare sul display.

- **Modo Simbolo**

  Questo modo permette di inserire simbolo.

- **Modo Numero**

  Questo modo permette di inserire dei numeri.

Modifica del modo di inserimento di testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo nel display.

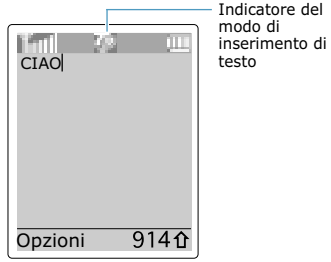

Per selezionare il...	**Premere il tasto di programmazione ⇧ finché...**
Modo T9	compare sul display. Vedere pagina 44.
Modo Caratteri maiuscoli o minuscoli	**A** compare sul display. Vedere pagina 45.
Modo Caratteri minuscoli	**a** compare sul display. Vedere pagina 45.
Modo Numero	**1** compare sul display. Vedere pagina 47.
Modo Simbolo	compare sul display. Vedere pagina 47.

Utilizzo del modo T9

L'inserimento di testo previsionale T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario interno integrato nel telefono.

1. Quando ci si trova nel modo di inserimento di testo previsionale T9, si inizia a scrivere una parola usando i tasti da 2 a 9. Premere ciascun tasto solo una volta per una lettera.

   Esempio: per inserire *CIAO* nel modo T9, premere 2, 4, 2 e 6.

   La parola digitata appare sul display. Può essere modificata con ciascun tasto che viene premuto.

2. Digitare fino alla fine della parola prima di modificare o eliminare qualsiasi pressione dei tasti.

3. Se la parola è corretta, iniziare a scrivere la parola successiva.

   Se la parola non è corretta, premere 0, — o — una o più volte per visualizzare scelte di parole alternative per i tasti che sono stati digitati.

   Esempio: *ANNO* e *COMO* condividono la sequenza 2, 6, 6, 6 . Il telefono visualizza per prima la scelta usata più comunemente.

4. Completare ciascuna parola con uno spazio premendo il tasto #.

- Per digitare parole non trovate nel modo T9, passare da questo modo di inserimento testo al modo Caratteri maiuscoli o minuscoli.

- Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto 1. Il modo T9 utilizza delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per inserire lettere maiuscole o lettere minuscole nel modo T9, premere il tasto *.
- Il cursore può essere spostato anche usando i tasti (e). Per eliminare le lettere, premere il tasto C. Premendo e tenere premuto il tasto C si cancella tutta la schermata.

Utilizzo del modo Caratteri maiuscoli o minuscoli

Usare i tasti da 1 a 0 per inserire il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:

   - Una volta per la prima lettera
   - Due volte per la seconda lettera
   - E così via

2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: il cursore si sposta a destra quando viene premuto un tasto diverso. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa sullo stesso tasto, attendere alcuni secondi che il cursore si sposti automaticamente a destra, poi selezionare la lettera successiva.

Per maggiori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	**Minuscolo**
1	Spazio. 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Per inserire uno spazio, premere il tasto .
- Il cursore può essere spostato anche usando i tasti ❲ e ❳. Per eliminare le lettere, premere il tasto . Premendo e tenere premuto il tasto si cancella tutta la schermata.

Utilizzo del modo Simbolo

Il modo Simbolo consente di inserire i simboli in un messaggio di testo.

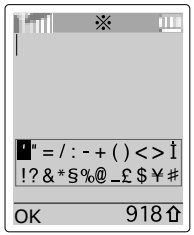

Utilizzare i tasti di spostamento per scorrere fino al simbolo desiderato e premere quindi il tasto di programmazione **OK** per inserire il simbolo evidenziato nel messaggio.

Utilizzo del modo Numero

Il modo Numero permette di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio). Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati e tornare manualmente al modo di inserimento di testo prescelto.

Opzioni disponibili durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che possono essere usate nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. È possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una, a condizione che questo servizio sia supportato dalla rete usata. Di queste due chiamate, una è attiva e l'altra è in sospeso, e si può passare da una chiamata all'altra.

Per mettere in attesa una chiamata, basta premere il tasto di programmazione **In sospeso**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra, procedere come riportato di seguito:

1. Selezionare il numero telefonico desiderato oppure cercarlo nella rubrica.
2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene sospesa automaticamente.

In alternativa, procedere come riportato di seguito:

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.

Per passare da una chiamata all'altra, basta premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di conversare con l'altro interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto, premendo il tasto .

Disattivazione del microfono

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza, ma si vuole evitare che la persona al telefono ascolti.

Per disattivare temporaneamente il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto — per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   L'interlocutore non può più ascoltare.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto — per evidenziare l'opzione **No silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   L'interlocutore può di nuovo ascoltare.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

Queste opzioni consentono di disattivare o attivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è disabilitata l'opzione **Tono tasti** nel menu "Imposta Audio", il telefono non trasmette i toni dei tasti. In questo modo, quando vengono premuti i tasti non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **NON ATTIVO**.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

   Le voci della rubrica figurano nell'elenco.
4. Immettere il nome da trovare.

   Se si immettono le lettere iniziali del nome, vengono elencate le voci della rubrica iniziando con la prima voce corrispondente all'immissione. Questa voce appare anche evidenziata.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual.**.

Per una descrizione più dettagliata della funzione Rubrica, vedere pagina 33.

Uso del servizio SMS

Se si riceve un messaggio di SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi) durante una chiamata, nel display lampeggia l'icona di messaggio (✉). L'opzione **Servizio SMS** consente di utilizzare questa funzione.

Leggi messaggi: consente di leggere i messaggi ricevuti.

Scrivi messaggi: consente di scrivere un messaggio.

Per ulteriori dettagli sul servizio SMS, vedere pagina 60.

Risposta a una seconda chiamata

Si può rispondere a una chiamata in entrata mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete usata e se l'opzione di menu **Avviso di chiamata** (**Menu 6.3**) è impostata su **Attiva** (vedere pagina 99). Si verrà avvisati di una chiamata in entrata da un apposito segnale.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra, procedere come riportato di seguito.

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in entrata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
2. Se si desidera passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

   Per terminare una chiamata sospesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine attesa**.
3. Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

La conferenza telefonica (o chiamata di gruppo) è un servizio di rete che consente a sei persone di partecipare contemporaneamente a una telefonata di questo tipo. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Impostazione della conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
3. Per fare accedere alla conferenza il primo partecipante, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**.
4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra**.

Per aggiungere altri interlocutori, rispondere alle loro chiamate e premere **Opzioni**, seguito da **Entra**. Se necessario, ripetere l'operazione.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.
2. Evidenziare la persona desiderata, premendo il tasto — o —, seguito dal tasto di programmazione **Selez.** o .

3. Selezionare **Privata**.

   A questo punto si può parlare in privato con la persona in questione. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.
4. Per tornare alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Entra**.

   A questo punto la conversazione viene seguita da tutti i partecipanti.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Selezionare uno**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.
2. Evidenziare la persona desiderata, premendo il tasto — o —, seguito dal tasto di programmazione **Selez.** o .
3. Selezionare **Rimuovi**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta, ma è possibile continuare a parlare con gli altri partecipanti.
4. Per interrompere la conferenza, chiudere il telefono o premere il tasto .

Uso dei menu

Il telefono offre una serie di funzioni che permettono di adeguare il telefono alle proprie necessità. Queste funzioni sono suddivise in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu con lo scorrimento o utilizzando i tasti di navigazione o l'accesso rapido.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.
2. Scorrere con il tasto — o — per raggiungere la voce di menu desiderata, ad esempio **Imposta telefono**. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto) per entrare nel menu.
3. Se il menu contiene dei sottomenu, ad esempio **Lingua**, è possibile accedervi scorrendo con il tasto — o — e premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se la voce selezionata contiene dei sottomenu, ripetere questa procedura.

4.

Per...	**Premere il tasto...**
Scorrere tra i menu	— o — o utilizzare i tasti ▲ e ▼ sul lato sinistro del telefono.
Confermare l'impostazione scelta	Di programmazione **Selez.** o).
Tornare al livello di menu precedente	Di programmazione ↩ o (.
Uscire dal menu senza modificare le impostazioni	☎\⏻.

Accesso alle funzioni di menu tramite l'accesso rapido

I componenti del menu (menu, sottomenu e opzioni di impostazione) sono numerati ed è possibile accedervi rapidamente utilizzando il numero di accesso rapido corrispondente. Il numero di accesso rapido viene mostrato nella parte inferiore destra, vicino al tasto di programmazione ↩ sul display. Premere semplicemente il tasto di programmazione **Menu** e digitare il numero desiderato.

Esempio: accesso all'opzione **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere 4 per **Imposta telefono**.
3. Premere 5 per **Lingua**.

   Le lingue disponibili vengono visualizzate direttamente.

Nota: i numeri assegnati a ciascuna opzione di menu sono indicate nell'elenco a pagina 56. Questi potrebbero non corrispondere al numero di menu sul telefono. Ciò dipende dai servizi supportati dalla scheda SIM.

Elenco delle funzioni di menu

Di seguito è riportata la struttura di menu disponibile e inoltre:

- Il numero assegnato a ogni opzione
- La pagina su cui è possibile trovare una descrizione di ogni funzione

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, il menu **SIM AT** (**8**) viene visualizzato per primo quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per entrare nel menu. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione della scheda SIM.

1. Messaggi testo (vedere pagina 60)

- 1.1 Leggi messaggi
  - 1.1.1 Posta in arr.
  - 1.1.2 Posta in part.
- 1.2 Scrivi messaggi
- 1.3 Modelli
- 1.4 Impostazioni
  - 1.4.1 Serv Cent Add
  - 1.4.2 Impostazione 2*
  - 1.4.3 Impostazione 3*
  - 1.4.4 Impostazione 4*
  - 1.4.5 Impostazione 5*
  - 1.4.6 Impostazioni comuni
- 1.5 Broadcast
  - 1.5.1 Leggi
  - 1.5.2 Ricevi
  - 1.5.3 Elenco canali
  - 1.5.4 Lingua
- 1.6 Segreteria
  - 1.6.1 Ascolta messaggi
  - 1.6.2 Numero segreteria
- 1.7 Contenuto
  - 1.7.1 Melodia EMS
  - 1.7.2 Immagine EMS
  - 1.7.3 Animazione EMS
- 1.8 Stato memoria
  - 1.8.1 Memoria SIM
  - 1.8.2 Memoria TELEFONO
  - 1.8.3 Memoria CB

2. Registro chiamate (vedere pagina 69)

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate inviate
- 2.4 Durata chiamate
  - 2.4.1 Ultima chiamata
  - 2.4.2 Totale inviate
  - 2.4.3 Totale ricevute
  - 2.4.4 Azzera timer

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

2. Registro chiamate *(continua)*

- 2.5 Costo chiamate*
  - 2.5.1 Ultima chiamata
  - 2.5.2 Costo totale
  - 2.5.3 Costo massimo
  - 2.5.4 Azzera contatori
  - 2.5.5 Imposta costo massimo
  - 2.5.6 Tariffa/scatto

3. Imposta audio (vedere pagina 72)

- 3.1 Suoneria
- 3.2 Volume suoneria
- 3.3 Segnalazione chiamate
- 3.4 Tono tasti
- 3.5 Tono messaggi
  - 3.5.1 Tono SMS
  - 3.5.2 Tono SMSCB
- 3.6 Tono extra
  - 3.6.1 Tono errore
  - 3.6.2 Segnale minuti
  - 3.6.3 Tono collegamento

4. Imposta telefono (vedere pagina 76)

- 4.1 Infrarosso Attiva
- 4.2 Impostazioni
  - 4.2.1 Immagine di sfondo
  - 4.2.2 Tema colori
  - 4.2.3 Impostazione menu
- 4.3 Messaggio iniziale
- 4.4 Proprio numero
- 4.5 Lingua

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

4. Imposta telefono *(continua)*

- 4.6 Sicurezza
  - 4.6.1 Verifica PIN
  - 4.6.2 Cambia PIN
  - 4.6.3 Blocco telefono
  - 4.6.4 Cambia password
  - 4.6.5 Blocco SIM
  - 4.6.6 Modalità FDN*
  - 4.6.7 Cambia PIN2*
- 4.7. Impostazioni display
  - 4.7.1 Contrasto
  - 4.7.2 Retroilluminazione
  - 4.7.3 Illuminazione automatica
  - 4.7.4 Illuminazione servizio
  - 4.7.5 Logo grafico
- 4.8. Impostazioni extra
  - 4.8.1 Riselezione automatica
  - 4.8.2 Flip attivo
  - 4.8.3 Risposta ogni tasto
- 4.9 Menu rapido
- 4.10. Annulla impostazioni

5. Organizer (vedere pagina 86)

- 5.1 Calendario
- 5.2 Cose da fare
- 5.3 Data e ora
  - 5.3.1 Imposta ora
  - 5.3.2 Imposta data
  - 5.3.3 Fusi orari
  - 5.3.4 Formato ora
- 5.4 Sveglia
- 5.5 Calcolatrice
- 5.6 Cambio valuta

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

6. Servizi rete (vedere pagina 95)

- 6.1 Trasferimento chiamate
  - 6.1.1 Sempre
  - 6.1.2 Occupato
  - 6.1.3 Nessuna risposta
  - 6.1.4 Non raggiungibile
  - 6.1.5 Annulla tutto
- 6.2 Blocco chiamate
  - 6.2.1 Uscenti
  - 6.2.2 Internazionali
  - 6.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 6.2.4 Entranti tutte
  - 6.2.5 Entranti all'estero
  - 6.2.6 Annulla tutto
  - 6.2.7 Cambiare password di esclusione
- 6.3 Avviso di chiamata
  - 6.3.1 Chiamate vocali
  - 6.3.2 Chiamate dati
  - 6.3.3 Annulla tutto
- 6.4 Selezione rete
  - 6.4.1 Automatica
  - 6.4.2 Manuale
- 6.5 ID chiamante
  - 6.5.1 Predefinito
  - 6.5.2 Nascondi numero
  - 6.5.3 Invia numero
- 6.6 Gruppo chiuso di utenti
  - 6.6.1 Elenco indici
  - 6.6.2 Accesso esterno
  - 6.6.3 Gruppo predefinito
  - 6.6.4 Disattiva*
- 6.7 Selezione banda

7. Svago (vedere pagina 104)

- 7.1 Giochi
- 7.2 Browser WAP
- 7.3 Scarica
  - 7.3.1 Giochi e altro
  - 7.3.2 Suoni
  - 7.3.3 Immagini
  - 7.3.4 DNS Impostazioni

* Visualizzata solo se è attivata la funzionalità Gruppo chiuso di utenti.

Messaggi testo

La funzione SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi) è un servizio di rete. I messaggi possono essere inviati mediante sistemi di messaggistica tramite testo, fax, email e paging, a condizione che questo servizio sia fornito dalla rete utilizzata. In tal caso occorre richiedere al proprio fornitore di servizi il numero del centro SMS.

Se compare l'icona di messaggio (✉), significa che sono arrivati nuovi messaggi di testo. Se la memoria dei messaggi è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Usare l'opzione **Elimina** nel menu **Leggi messaggi** (**Menu 1.1**) per eliminare i vecchi messaggi.

Leggi messaggi *(Menu 1.1)*

Sono disponibili due caselle dei messaggi.

Posta in arr.: usata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Posta in part.: usata per memorizzare i messaggi già inviati (se salvati) o da inviare.

Lettura di un messaggio

1. Selezionare la casella desiderata e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   L'elenco di messaggi nella casella viene visualizzato con il numero o il nome del mittente o del destinatario, se è disponibile nella rubrica.

2. Selezionare il messaggio desiderato e premere il tasto di programmazione **Visual.** per visualizzare il contenuto del messaggio.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto — o —.

Quando si legge un messaggio, è possibile premere le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Elimina: consente di eliminare i messaggi obsoleti.

Risp. testo (solo posta in entrata): consente di rispondere al mittente inviando un messaggio di testo. È anche possibile cambiare il numero del centro SMS, se necessario.

Richiama (solo posta in entrata): consente di richiamare il mittente.

Taglia numero: consente di estrarre un numero dal testo del messaggio per poterlo comporre o salvare nella rubrica.

Invia: consente di inviare un messaggio ricevuto o salvato. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 62.

Modif. mess.: consente di modificare un messaggio.

Seleziona oggetti: consente di salvare gli oggetti, quali suoni o immagini, dal messaggio nel telefono. È possibile utilizzare gli oggetti quando si scrive un messaggio; per ulteriori informazioni, vedere pagina 63.

Nota: le opzioni disponibili variano a seconda dello stato del messaggio (nuovo/vecchio, non inviato/inviato).

Scrivi messaggi *(Menu 1.2)*

Con questo menu è possibile scrivere e inviare un messaggio di testo.

Nota: si possono inserire fino a 918 caratteri alfanumerici per il messaggio. Se si aggiungono oggetti al messaggio, il numero di caratteri inseribile diminuisce.

Creazione di un messaggio di testo semplice

1. Creare il messaggio, a seconda delle necessità.

Nota: per ulteriori informazioni senza inserire caratteri, vedere pagina 42.

2. Una volta completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   Solo invio: consente di inviare il messaggio. Il messaggio verrà eliminato dopo l'invio.

   Salva e invia: consente di salvare una copia del messaggio e di inviare il messaggio alla destinazione richiesta. Il messaggio può essere letto nella posta in uscita usando l'opzione **Leggi messaggi**.

   Salva solo: consente di salvare il messaggio in modo che possa essere inviato in un altro momento. Il messaggio può essere letto nella posta in uscita usando l'opzione **Leggi messaggi**.

   Per informazioni sulle opzioni **Formattazione testo**, **Aggiungi oggetti**, **Aggiungi modelli** e **Lingua**, vedere pagina 63.

3. Selezionare **Solo invio** oppure **Salva e invia**, e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Se si desidera solo salvare il messaggio, selezionare **Salva solo**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna al menu **Messaggi testo**.

4. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **OK**. Il messaggio viene inviato.

Creazione di un messaggio utilizzando le opzioni

1. Creare il messaggio, a seconda delle necessità.
2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni, a seconda delle necessità, utilizzando i tasti — e — e premendo il tasto di programmazione **Selez.**.

   Formattazione testo: consente di formattare lo stile del testo. Per l'attributo **Dimensioni**, sono disponibili i formati **Normale**, **Grandi** e **Piccole**. Per gli attributi **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **Sì** o **No**. Gli attributi possono essere combinati.

   Aggiungi oggetti: consente di aggiungere al messaggio i suoni, l'immagine o l'animazione della melodia desiderati. Selezionare la categoria dell'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare oggetti predefiniti oppure scegliere un'oggetto ricevuto da altre origini, come Internet o altri telefoni.

   Aggiungi modelli: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque messaggi predefiniti tramite l'opzione di menu **Modelli** (**Menu 1.3**); per ulteriori informazioni, vedere pagina 64.

   Lingua: consente di cambiare la lingua da utilizzare nel modo di input T9. Selezionare la lingua da utilizzare.

4. Completare il messaggio e inviarlo o salvarlo seguendo la procedura dal punto 2 a pagina 62.

Modelli *(Menu 1.3)*

Usando questo menu è possibile definire al massimo cinque messaggi che verranno usati più di frequente. Questo menu mostra l'elenco dei messaggi predefiniti. Scorrere l'elenco usando i tasti — e —. Quando il modello di messaggio desiderato è evidenziato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Modifica: consente di scrivere un nuovo messaggio o di modificare il messaggio selezionato.

Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 42.

Invia mess.: consente di richiamare il messaggio selezionato. Una volta completato il messaggio, è possibile inviarlo, salvarlo e inviarlo o solo salvarlo. Per ulteriori informazioni su come inviare un messaggio, vedere pagina 62.

Elimina: consente di eliminare il messaggio selezionato. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Impostazioni *(Menu 1.4)*

Tramite questo menu è possibile configurare le informazioni predefinite sulla funzione SMS. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di impostazioni necessarie per inviare i messaggi. Il numero di tali gruppi dipende dalla capacità della scheda SIM.

Impostazione x (dove **x** è il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo ha il proprio sottomenu cosi costituito.

Numero centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro SMS richiesto per inviare i messaggi. Richiedere questo numero al proprio fornitore di servizi.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito (testo, fax, e-mail e ermes). La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Validità: consente di impostare per quanto tempo i messaggi di testo saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro al destinatario.

Nome centro messaggi: consente di assegnare un nome al gruppo di impostazioni in corso di definizione.

Impostazioni comuni: sono disponibili quattro opzioni.

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio SMS di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è fornito dalla rete.

Ricevuta invio: consente di attivare o disattivare la funzione dei rapporti. Quando tale funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Selezione portatore: consente di scegliere tra **GSM** e **GPRS**.

Wap PUSH: consente di decidere se si devono ricevere o meno dei messaggi Web dal server. Selezionare **Mai** se non si desidera ricevere messaggi, **Sempre** per ricevere tutti i messaggi e **Centro SMS specifico** per ricevere messaggi da un centro SMS specifico.

Broadcast *(Menu 1.5)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico. I messaggi vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- Il telefono sia nel modo stand-by
- L'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**
- Il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di visualizzare il messaggio. **Volatile** visualizza i messaggi in arrivo dalla rete, ma il loro contenuto viene cancellato non appena si spegne il telefono. Scorrere il messaggio utilizzando i tasti — e —. Durante la lettura di un messaggio, premere il tasto di programmazione **Salva** per memorizzarlo nella casella **Archivia** al fine di recuperarlo più tardi.

Ricevi: consente di impostare attivare o disattivare la ricezione dei messaggi trasmessi.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi trasmessi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona: usata per abilitare o disabilitare i canali dell'elenco rispettivamente attivandoli o disattivandoli (davanti a ciascun canale attivato viene visualizzato un segno di spunta).

Aggiungi: usato per dichiarare l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: usato per eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: usato per modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita da usare quando vengono visualizzati i messaggi di trasmissione.

Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Segreteria *(Menu 1.6)*

Questo menu consente di accedere in alla casella postale vocale (se questa è fornita dalla rete).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ascolta messaggi: prima di usare questa funzione, è necessario immettere il numero della segreteria ottenuto dal proprio fornitore di servizi (vedere l'opzione di menu **1.6.2**). È quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto **OK** per ascoltare i messaggi.

Per accedere in modo rapido alla segreteria, premere e tenere premuto il tasto 1 nel modo stand-by.

Numero segreteria: consente di modificare il numero della segreteria, se necessario.

Per...	**Premere...**
Immettere il numero della segreteria	I tasti numerici corrispondenti.
Correggere una cifra	Il tasto C.
Spostare il cursore a sinistra/destra senza cancellare la cifra	Il tasto (o).

Nota: la segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi.

Contenuto *(Menu 1.7)*

Dopo aver salvato gli oggetti ricevuti nei messaggi nella memoria del telefono, utilizzando l'opzione **Seleziona oggetti** (vedere pagina 61), è possibile vedere gli oggetti in questo menu.

Per eliminare gli oggetti in questo menu, premere il tasto di programmazione **Elimina**.

È possibile inoltrare gli oggetti ad altre persone includendo il messaggio e/o utilizzarli per la segreteria o utilizzarli come sfondo in un'immagine.

Sono disponibili tre categorie di oggetti:

- **Melodia EMS**
- **Immagine EMS**
- **Animazione EMS**

Stato memoria *(Menu 1.8)*

Questo menu mostra quanti messaggi sono correntemente memorizzati nelle memorie SIM, del telefono e CB.

Registro chiamate

Tramite questo menu è possibile visualizzare le chiamate telefoniche:

- Perse
- Ricevute
- Inviate

Nota: è possibile accedere a tutti i numeri in tre tipi di record di chiamata premendo il tasto nel modo stand-by.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate che non hanno ricevuto una risposta.

Vengono forniti il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata. Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e selezionarlo o salvarlo nella rubrica
- Eliminare la chiamata dall'elenco

Chiamate ricevute *(Menu 2.2)*

Questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute.

Vengono forniti il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata. Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Modificare il numero, se disponibile, e selezionarlo o salvarlo nella rubrica
- Eliminare la chiamata dall'elenco

Chiamate inviate *(Menu 2.3)*

Questa opzione consente di visualizzare gli ultimi 20 numeri selezionati.

Vengono forniti il numero e il nome (se disponibili), oltre alla data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata. Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- Eliminare il numero
- Modificare il numero e salvarlo nella rubrica

Durata chiamate *(Menu 2.4)*

Questa opzione consente di visualizzare i timer delle chiamate eseguite e ricevute.

Sono disponibili le informazioni seguenti.

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale inviate: durata totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata totale di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: opzione usata per azzerare i timer delle chiamate; è necessario immettere innanzitutto la propria password telefonica (vedere pagina 110) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la durata effettiva delle chiamate valutata dal fornitore di servizi potrebbe variare a seconda delle funzioni della rete, con un margine di arrotondamento nel calcolo dei costi, e così via.

Costo chiamate* *(Menu 2.5)*

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata eseguita.

Costo totale: costo totale di tutte le chiamate eseguite dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo stabilito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non si possono eseguire altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo impostato mediante l'opzione **Imposta costo massimo** (vedere più avanti).

Azzera contatori: opzione usata per azzerare il contatore dei costi; è necessario immettere innanzitutto il proprio PIN2 (vedere pagina 112) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Imposta costo massimo: opzione usata per stabilire il costo massimo che le chiamate non devono superare.

Tariffa/scatto: opzione usata per impostare il costo di uno scatto. Questa tariffa unitaria viene applicata per il calcolo del costo delle chiamate.

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

Imposta audio

La funzione relativa alle impostazioni audio consente di personalizzare varie opzioni, tra cui:

- La melodia dello squillo, il volume e il tipo di avviso
- I suoni emessi quando viene premuto un tasto, viene commesso un errore o si riceve un messaggio

Nota: quando il telefono è nel modo Silenzioso (vedere pagina 28), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria *(Menu 3.1)*

Questa opzione consente di selezionare la melodia dello squillo desiderata.

È possibile scegliere tra molte melodie diverse. Ogni volta che si seleziona una melodia, questa viene visualizzata per alcuni secondi. Se si sono scaricati dei file vocali da Internet, oppure dal programma EasyGPRS o se si sono ricevuti messaggi di melodia, è possibile visualizzare l'elenco in questo menu.

Volume suoneria *(Menu 3.2)*

Questa opzione consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Usare i tasti — e — oppure i tasti ▲ e ▼ sul lato sinistro del telefono.

Segnalazione chiamate *(Menu 3.3)*

Questa opzione consente di specificare il tipo di segnale usato per avvisare dell'arrivo delle chiamate.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo illuminazione: si attiva solo il sistema di retroilluminazione e il telefono non squilla né vibra.

Suoneria: il telefono squilla utilizzando la suoneria selezionata con l'opzione di menu **Suoneria** (**Menu 3.1**); vedere pagina 72.

Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra tre volte e quindi inizia a suonare.

Tono tasti *(Menu 3.4)*

Questa opzione consente di selezionare il segnale generato dalla tastiera quando viene premuto un tasto.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: i tasti, quando vengono premuti, non emettono alcun suono.

Tono: i tasti, quando vengono premuti, emettono suoni diversi.

Beep: i tasti, quando vengono premuti, emettono lo stesso suono.

Tono messaggi *(Menu 3.5)*

Questa opzione consente di selezionare il tipo di avviso emesso quando viene ricevuto un nuovo messaggio.

Tono SMS

Questa opzione consente di selezionare il tipo di avviso emesso quando viene ricevuto un nuovo messaggio SMS.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun tono SMS.

Solo luce: il display si illumina per qualche secondo e la luce di servizio nell'angolo superiore sinistro del telefono lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono1~10 SMS: il telefono emette un tono SMS. Sono disponibili 10 toni SMS.

Tono SMSCB

Questa opzione consente di selezionare il tipo di avviso emesso quando viene ricevuto un nuovo messaggio Cell Broadcast (CB).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVO: il telefono non emette alcun tono CB.

Solo luce: la luce di servizio nell'angolo superiore sinistro del telefono lampeggia.

Vibrazione: il telefono vibra.

Segnale acustico singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

SMS-CB Tono1~10: il telefono emette un tono CB. Sono disponibili 10 toni CB.

Tono extra *(Menu 3.6)*

È possibile personalizzare vari altri utilizzati dal telefono.

Per impostare un determinato tono su...	**Premere il tasto...**
Sì	Di programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
No	Di programmazione **NON ATTIVO** di nuovo. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tono errore: stabilisce se il telefono informa l'utente che è stato effettuato o meno un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto, durante una chiamata in uscita, per informare l'utente della durata della chiamata.

Tono collegamento: consente di specificare se il telefono deve emettere un segnale acustico o meno quando si collega alla rete.

Imposta telefono

Molte diverse funzioni del telefono possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Infrarosso Attiva *(Menu 4.1)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati/fax attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- Configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sul PC
- Attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata nella riga superiore del display
- Allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer

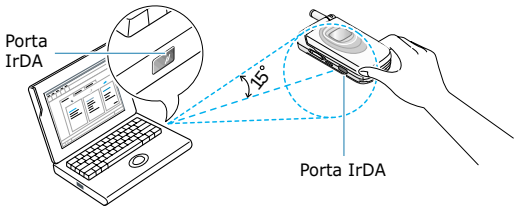

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è nessuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene automaticamente disattivato.

Nota: per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia vivamente di utilizzare il cavo di collegamento dei dati in dotazione con il kit SGH-S100.

Impostazioni *(Menu 4.2)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo e il colore dei componenti sul display in base alle proprie preferenze.

Immagine di sfondo

Questa opzione consente di modificare l'immagine di sfondo (carta da parati) da visualizzare nel modo stand-by.

Per modificare l'immagine di sfondo:

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto — o —.

   Sono disponibili varie immagini predefinite. È anche possibile selezionare uno sfondo vuoto e le eventuali immagini scaricate da Internet o dal programma EasyGPRS.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando l'immagine desiderata è evidenziata.

   L'immagine selezionata viene visualizzata.

3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzarlo sulla schermata di stand-by.

Tema colori

È possibile modificare l'impostazione del colore dei componenti del display, come il testo, l'area del display del tasto di programmazione o i nomi e le icone di menu. Sono disponibili cinque diverse impostazioni di colore.

Selezionare l'impostazione desiderata e premere il tasto di programmazione **Selez.**, seguito da **OK** per confermare il colore dell'evidenziazione e il tema di colore.

Impostazione menu

Questa opzione consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile cartella** e **Stile semplice**.

Messaggio iniziale *(Menu 4.3)*

Questa opzione consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono. Il messaggio corrente viene visualizzato.

Per...	Premere...
Cancellare il messaggio esistente	Il tasto C e tenerlo premuto finché il messaggio non viene eliminato.
Immettere un nuovo	I tasti alfanumerici appropriati.
Modificare il modo di inserimento testo	Il tasto ⇧.

Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 42.

Proprio numero *(Menu 4.4)*

Questa funzione consente di:

- Assegnare un nome ai numeri di telefono associati alla propria scheda SIM
- Modificare i nomi ed i numeri

Questa opzione consente di memorizzare i numeri di telefono associati alla propria SIM, e quindi di controllarli in caso di necessità.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua *(Menu 4.5)*

È possibile selezionare una lingua del display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Sicurezza *(Menu 4.6)*

L'opzione Sicurezza consente di impedire l'uso del telefono:

- Alle persone scelte dall'utente
- Per i tipi di chiamate scelte dall'utente

I vari codici e password vengono utilizzati per proteggere le funzioni del telefono. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle seguenti sezioni (vedere anche 110-113).

Verifica PIN

Quando la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono, quindi, usare il telefono senza il permesso dell'utente.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Per cambiare il PIN, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN** (**Menu 4.6.2**).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete, senza richiedere il codice PIN.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Dopo avere immesso un nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono

Quando è attivata la funzione Blocco telefono, il telefono viene bloccato e ogni volta che viene acceso, occorre immettere la password a 8 cifre.

La password viene impostata in fabbrica su "00000000". Per cambiare la password del telefono, vedere l'opzione di menu **Cambia password** (**Menu 4.6.4**) qui di seguito.

Una volta immessa la password corretta, si può usare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password viene impostata in fabbrica su "00000000". Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.

Blocco SIM

Quando è attivata la funzione Blocco SIM, il telefono funziona soltanto con la scheda SIM corrente. Occorre immettere il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modalità FDN

Se è supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di restringere le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici precedentemente specificati.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Per cambiare il PIN2, vedere l'opzione di menu **Cambia PIN2** (**Menu 4.6.7**) qui di seguito.

Cambia PIN2

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2, occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso un nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo di nuovo.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di un PIN2. Se la scheda SIM usata non ne è dotata, questa opzione di menu non viene visualizzata.

Impostazioni display *(Menu 4.7)*

Contrasto

Questa opzione consente di regolare il contrasto del display per renderlo più chiaro o più scuro.

Per regolare il contrasto del display:

1. Selezionare il display desiderato (**Display principale** o **Display anteriore**) e premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Regolare il contrasto utilizzando i tasti — e — oppure i tasti ▲ e ▼ sul lato sinistro del telefono.
3. Una volta ottenuto il risultato desiderato, premere il tasto di programmazione **OK** per salvare la selezione.

Retroilluminazione

È possibile stabilire se il telefono utilizza o meno la retroilluminazione. Disattivando la retroilluminazione, si ottiene un aumento marginale del tempo di standby/conversazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

NON ATTIVA: la retroilluminazione non viene usata.

Breve: la retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e si disattiva 10 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto.

Prolungata: la retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata e si disattiva 20 secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto.

Illuminazione automatica

Utilizzando questa funzione, è possibile specificare l'ora in cui deve venire utilizzata la retroilluminazione. Questa funzione aiuta a conservare l'energia della batteria.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: la retroilluminazione viene utilizzata in base all'impostazione nell'opzione di menu **Retroilluminazione** (**Menu 4.7.2**); vedere pagina 82.

Abilita: la retroilluminazione viene utilizzata solo durante il periodo di tempo specificato. Impostare il periodo di tempo in ore e minuti, utilizzando i tasti numerici appropriati.

Illuminazione servizio

Questa opzione consente di scegliere se la luce di servizio in cima al telefono verrà usata o meno e quale colore avrà.

Selezionare il colore desiderato tra rosso, verde, blu, giallo, ciano, viola e bianco. Quando il telefono è pronto all'uso, la luce di servizio lampeggia con il colore appropriato.

Se non si desidera utilizzare la luce di servizio, selezionare **NON ATTIVO**.

Logo grafico

Questa opzione consente di visualizzare il logo dell'operatore invece del relativo nome.

ATTIVO: il logo dell'operatore memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo standby; se non è stato memorizzato nessun logo, viene visualizzato il nome dell'operatore.

NON ATTIVO: io nome dell'operatore viene visualizzato nel modo stand-by.

Impostazioni extra *(Menu 4.8)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Per impostare una funzione su...	**Premere il tasto...**
Sì	Di programmazione **ATTIVO**. Viene visualizzato un segno di spunta davanti all'opzione.
No	Di programmazione **NON ATTIVO**. Il segno di spunta non è più visualizzato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riselezione automatica: se questa funzione è attivata, il telefono esegue fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra due tentativi di chiamata può variare.

Flip attivo: quando questa opzione è selezionata, è possibile aprire semplicemente lo sportellino per rispondere a una chiamata.

Quando è deselezionata, è necessario aprire lo sportellino e premere un tasto, a seconda dell'impostazione dell'opzione **Risposta ogni tasto** (vedere di seguito).

Risposta ogni tasto: quando questa opzione è selezionata, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto \ e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto \ o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Quando questa opzione è deselezionata, è possibile premere solo il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**.

Menu rapido *(Menu 4.9)*

I tasti di navigazione possono essere utilizzati come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti in modo stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu specificate.

Per assegnare un menu rapido a un tasto:

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido premendo il tasto o , seguito dal tasto di programmazione **Selez.**.

   Tasto su ( )

   Giù ( )

   Destro ( )

   Sinistra ( )

2. Selezionare l'opzione di menu da assegnare al tasto premendo il tasto o .

Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per salvare la selezione.

Annulla impostazioni *(Menu 4.10)*

Consente di reimpostare il telefono in base alla configurazione predefinita. Per farlo, procedere come segue.

1. Selezionare l'opzione di menu **Annulla impostazioni**.
2. Immettere la password a 8 cifre e premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: la password è preimpostata su "00000000". Per cambiare questa password, vedere pagina 80.

Organizer

La funzione Organizer consente di:

- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti
- Definire un elenco di cose da fare
- Impostare la data e l'ora correnti
- Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora (per esempio, per ricordare un appuntamento)
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche o le operazioni di conversione delle valute di base

Calendario *(Menu 5.1)*

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti e attivare una sveglia, se necessario

Consultazione del calendario

Quando si seleziona l'opzione di menu **Calendario** (**Menu 5.1**), viene visualizzato il calendario. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Visualizza tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello più vecchio. Per scorrere nei promemoria, premere il tasto — o —.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Uscita: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo stand-by.

Scrittura di un promemoria

Per scrivere o modificare un promemoria di una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la data desiderata nel calendario, usando i tasti di spostamento.

Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti ▲ e ▼ sul lato sinistro del telefono.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Viene visualizzata una schermata di promemoria vuota, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Immettere il promemoria e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 42.

   Viene richiesto se impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto di programmazione **Sì**. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

5. Se si era selezionato il tasto di programmazione **Sì**, impostare l'ora relativa alla sveglia e premere il tasto di programmazione **OK**.
   Il colore della data cambia e diventa verde, a indicare che esiste un promemoria.

Modifica di un promemoria

Se si seleziona un giorno in cui esiste già un promemoria, è possibile premere il tasto di programmazione **Modif.** per modificare il promemoria visualizzato.

Nota: per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 42.

Una volta terminata la modifica del promemoria, premere il tasto di programmazione **OK**. Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni nel giorno desiderato.

Cancella: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data e/o ora.

Sposta in: consente di cambiare la data e/o l'ora del promemoria.

Cose da fare *(Menu 5.2)*

Questa funzione consente di:

- Elaborare un elenco di attività da svolgere
- Assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività
- Ordinare le attività esistenti per priorità o stato

Creazione di Cose da fare

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere la prima attività.

Nota: si possono inserire fino a 40 caratteri. Per ulteriori dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 42.

3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Selezionare la priorità alta, normale o bassa utilizzando il tasto — o — e premere il tasto di programmazione **Selez.**.

5. Inserire la scadenza.

   Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.
6. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Modifica di Cose da fare

Se ci sono attività già definite nella lista Cose da fare, quando si seleziona l'opzione di menu **Cose da fare** (**Menu 5.2**), il contenuto corrente viene visualizzato con il segno di stato e la priorità (tre asterischi per elevato, due per normale e uno per basso).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Per...	**Poi...**
Visualizzare i dettagli di un'attività specifica	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Visual.**.
Modificare lo stato di un'attività specifica	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora corrente. oppure • Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Contrassegna**. • Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).
Creare una nuova attività	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Nuovo**. • Immettere il testo, la priorità e la data di scadenza dell'attività.

Per...	Poi...
Modificare un'attività esistente	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Modifica**. • Modificare il testo, la priorità e la data di scadenza dell'attività.
Ordinare le attività esistenti per priorità o stato	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Ordina**. • Selezionare il criterio di ordinamento (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).
Copiare un'attività	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Copia**. • Modificare il testo, la priorità e la data di scadenza dell'attività secondo le necessità.
Copiare un'attività nel calendario	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Copia nel calendario**. • Modificare il testo e la scadenza per l'attività e impostare l'allarme secondo le necessità.
Eliminare un elemento	• Evidenziare l'attività. • Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Elimina**.

Per...	Poi...
Eliminare tutte le attività	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. • Confermare l'eliminazione premendo **OK**.
Uscire della funzione Cose da fare	• Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. • Selezionare l'opzione **Uscita**.

Data e ora *(Menu 5.3)*

Questa opzione consente di modificare l'ora e la data corrente visualizzate. È anche possibile verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città del mondo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite l'opzione di menu **Formato ora** (**Menu 5.3.4**).

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il proprio fuso orario, mediante l'opzione di menu **Fusi orari** (**Menu 5.3.3**).

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di verificare l'ora corrente GMT (Greenwich Mean Time, ora di Greenwich) e quella di 21 principali città nel mondo mediante i tasti **(** e **)**.

Lo schermo mostra:

- Il nome della città
- La data e l'ora correnti
- La differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito) o il GMT (impostazione predefinita)

Per selezionare il fuso orario in cui ci si trova:

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto (o) una o più volte. Vengono visualizzate la data e l'ora locali.
2. Premere il tasto di programmazione **Imposta**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **24 ore** o **12 ore**.

Sveglia *(Menu 5.4)*

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata
- Configurare il telefono in modo che si accenda e suoni la sveglia automaticamente anche se è spento (opzione di menu **Accensione automatica** impostata su **Abilita**)

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliero: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare la sveglia:

1. Scegliere il tipo di sveglia da impostare.
2. Immettere l'ora e il giorno della settimana (se applicabile) desiderati.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Se si seleziona **Chiamata mattutina** nel punto 1, selezionare l'opzione di ripetizione: **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato**.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se si è impostata questa opzione su **Abilita**, la sveglia suonerà al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione di menu è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suonerà.

Per interrompere il suono della sveglia, aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Esci**.

Quando si imposta o visualizza la sveglia, premendo il tasto di programmazione **Opzioni** sono disponibili le seguenti opzioni.

Rimuovi allarme: disattiva la sveglia.

Impostazione suono allarme: consente di selezionare la melodia della sveglia.

Calcolatrice *(Menu 5.5)*

Con questa funzione, è possibile usare il telefono come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Uso della calcolatrice

1. Immettere il primo numero con i tasti numerici.
2. Premere il tasto di programmazione di destra finché non appare il simbolo aritmetico desiderato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), **x** (moltiplicazione), **/** (divisione).
3. Inserire il secondo numero.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino a quando è necessario.

Note:
- Per cancellare eventuali errori e azzerare il display, premere il tasto C.
- Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

5. Per visualizzare il risultato, premere il tasto .

Cambio valuta *(Menu 5.6)*

Utilizzando questa opzione di menu, è possibile effettuare le conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto di programmazione **OK**.

   È possibile inserire una virgola decimale premendo il tasto *.

2. Inserire il valore per il quale si desidera effettuare la conversione valutaria e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Vengono visualizzati l'importo del tasso di cambio inserito e il valore equivalente.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Servizi di rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi.

Trasferimento chiamate *(Menu 6.1)*

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Il trasferimento di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Sempre: tutte le chiamate vengono trasferite.

Occupato: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.

Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

Non raggiungibile: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal fornitore di servizi.

Annulla tutto: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

È possibile specificare le singole opzioni di trasferimento per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati

Esempio: è possibile trasferire sistematicamente le chiamate vocali al proprio collega se si sta già usando il telefono.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare il tipo di trasferimento di chiamata desiderato, premendo il tasto — o — finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire premendo il tasto — o — finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez.**.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3.

Per...	**Poi...**
Attivare il trasferimento di chiamata	Premere il tasto di programmazione **Attiva**. Passare al punto 4.
Cambiare il numero	Premere il tasto di programmazione **Cambia**. Passare al punto 4.
Disattivare il trasferimento di chiamata	Premere il tasto di programmazione **Rimuovi**.

4. Immettere il numero al quale verranno trasferite le chiamate e premere **OK**.
   Per immettere il prefisso internazionale, premere il tasto 0 + finché non viene visualizzato il segno **+**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il consenso della rete.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Blocco chiamate *(Menu 6.2)*

Il servizio di rete di blocco di chiamata consente di porre delle limitazioni alle chiamate.

Il blocco di chiamata può essere impostato nei modi seguenti:

Uscenti: non si possono effettuare le chiamate.

Internazionali: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internazionali tranne Italia: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel Paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del Paese di origine, cioè il Paese in cui si trova il proprio fornitore di servizi.

Entranti tutte: non si possono ricevere chiamate.

Entranti all'estero: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria zona di servizio di origine.

Annulla tutto: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco di chiamata e le chiamate possono essere eseguite e ricevute normalmente.

È possibile specificare le singole opzioni di esclusione per ognuno dei tipi di chiamata seguenti:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati

Per impostare le opzioni di blocco di chiamata:

1. Selezionare il tipo di blocco di chiamata desiderato, premendo il tasto — o — finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare premendo il tasto — o — finché l'opzione desiderata non appare evidenziata, poi premere **Selez.**.
3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.
4. Immettere la password di blocco di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il consenso della rete.

Per disattivare alcune impostazioni di esclusione di chiamata:

1. Selezionare l'opzione di blocco di chiamata da disattivare.
2. Selezionare il tipo di chiamata al quale viene applicata questa opzione.
3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete e viene visualizzato il consenso della rete.

È inoltre possibile disattivare tutte le impostazioni di esclusione di chiamata, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Cambiare password di esclusione: consente di impostare e cambiare la password di blocco di chiamata ottenuta dal fornitore di servizi. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola di nuovo.

Avviso di chiamata *(Menu 6.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di venire informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre è in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di attesa di chiamata per ciascuno dei seguenti tipi di chiamata:

- Solo chiamate vocali
- Solo chiamate dati

Per impostare le opzioni della chiamata in attesa:

1. Selezionare il tipo di chiamate alle quali si desidera applicare l'opzione in questione, spingendo il tasto — o — verso l'alto o verso il basso finché non viene evidenziata l'opzione desiderata, poi premere il tasto di programmazione **Selez.**.

   Sul display appare una indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.
2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata nel modo desiderato utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

   Per ritornare alla pagina precedente, premere il tasto di programmazione **Esci**.

È anche possibile disattivare tutte le impostazioni di chiamata in attesa, selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 6.4)*

La funzione Selezione rete consente di indicare se la rete usata durante il "roaming" (quando ci si trova al di fuori della propria zona di origine) viene selezionata automaticamente o manualmente.

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se è dotata di un contratto di roaming valido con la rete di origine.

Per indicare se la rete deve essere selezionata automaticamente o manualmente durante il roaming:

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione rete**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto ⁻ o ⁻ fino a evidenziare l'opzione desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Se si seleziona **Automatica**, durante il roaming si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, il telefono cerca le reti disponibili. Passare al punto 3.
3. Premere il tasto ⁻ o ⁻ fino a evidenziare la rete desiderata e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Si viene collegati alla rete scelta.

ID chiamante *(Menu 6.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato (visualizzato) ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 6.6)*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo utenti selezionato. Si può definire un massimo di 10 gruppi utenti. Per i dettagli su come creare, attivare e usare un gruppo utenti chiuso, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esempio: una società presta ai propri impiegati le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un gruppo utenti chiuso

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG. Premendo il tasto di programmazione **Selez.** è possibile accedere alle opzioni seguenti.

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG.

Compare l'elenco degli indici di CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio fornitore di servizi) o eliminare un gruppo selezionato.

Per...	**Premere il tasto...**
Scorrere gli indici CUG esistenti	— o —.
Aggiungere un nuovo indice CUG	Di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Agg.** e immettere l'indice.
Eliminare un indice CUG	Di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
Attivare un indice CUG	Di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati per il gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Gruppo predefinito: è possibile comunicare un CUG predefinito al proprio fornitore di servizi. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, si ha la possibilità di usare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando il gruppo predefinito è attivato oppure un indice CUG è selezionato.

Selezione banda *(Menu 6.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, esso deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno dei seguenti tipi di rete:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 combinata
- GSM 1900

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita che esso utilizza. Quando si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata. Procedere come segue.

1. Quando viene visualizzato il menu **Selezione banda**, premere il tasto di programmazione **Selez.**.
2. Premere il tasto — o — fino a evidenziare l'opzione desiderata (**GSM 900/1800** o **GSM 1900**) e premere il tasto di programmazione **OK**.

Quando si seleziona una nuova banda, il telefono visualizza un messaggio di conferma e quindi cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si registra quindi con la rete preferita all'interno della banda selezionata.

Svago

Il menu **Svago** contiene numerose opzioni di intrattenimento.

Giochi *(Menu 7.1)*

Con il telefono sono disponibili tre giochi.

Scorrere fino al gioco desiderato usando i tasti — e — e premere il tasto di programmazione **Selez.**. Per ulteriori dettagli sul gioco, consultare la Guida sullo schermo.

Browser WAP *(Menu 7.2)*

Il telefono dispone di un browser WAP che consente di accedere e navigare nel Wireless Web tramite il telefono.

Per ulteriori informazioni sul menu **Browser WAP**, consultare il manuale dell'utente del browser WAP fornito con il telefono.

Scarica *(Menu 7.3)*

È possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java in esecuzione sui telefonini) dalle varie fonti utilizzando il browser WAP e quindi memorizzarle nel telefono. È possibile visualizzare l'elenco di MIDlet memorizzati nella schermata Giochi e altro.

Nota: i servizi Java potrebbero non essere disponibili, a seconda del fornitore di servizi.

Giochi e altro

Questa opzione di menu consente di avviare un MIDlet e accedere alle varie opzioni di menu.

Per ulteriori informazioni su come scaricare MIDlet tramite il browser WAP, consultare il manuale dell'utente del browser WAP fornito con il telefono.

Avvio di una MIDlet

Per avviare una MIDlet:

1. Dalla schermata Scarica, selezionare l'opzione **Giochi e altro**.

2. Scorrere fino alla MIDlet desiderata e premere il tasto di programmazione **Avvia**.

Uso dei menu

Dalla schermata principale, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere alle seguenti opzioni.

Informazioni*: visualizza informazioni relative alla MIDlet selezionata, come le dimensioni dei file, la versione dell'applicazione, il fornitore e la posizione del file jad, ossia del file di descrizione della MIDlet.

Rimuovi*: rimuove la MIDlet selezionata. Quando compare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Rimuovi**. Per annullare la selezione, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

Aggiorna*: accede al server e aggiorna la MIDlet selezionata.

Inserimento testo

Quando si inseriscono gli indirizzi URL, sono disponibili le seguenti quattro modalità di input.

ABC: consente di inserire caratteri maiuscoli inglesi.

abc: consente di inserire caratteri minuscoli inglesi.

123: consente di inserire i numeri.

Sym: consente di inserire i simboli. Dopo aver evidenziato il simbolo desiderato premendo i tasti di spostamento, premere il tasto per inserirlo.

Per cambiare la modalità di inserimento testo, premere il tasto finché non viene visualizzato l'indicatore appropriato sull'area del tasto di programmazione del display.

* Visualizzata solo quando è stata scaricata una MIDlet.

Suoni

In questo menu, è possibile visualizzare l'elenco dei suoni scaricati dal server. È possibile scaricare i suoni scaricati come tonalità di squillo corrente, ma non è possibile inviare i suoni ad altri telefoni.

Quando la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di avvertimento e il telefono rifiuta ulteriori suoni finché non si cancellano quelli obsoleti.

Immagini

In questo menu, è possibile visualizzare l'elenco delle immagini scaricate dal server. È possibile impostare le immagini scaricate come immagine di sfondo corrente, ma non è possibile inviarle ad altri telefoni.

Quando la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di avvertimento e il telefono rifiuta ulteriori immagini finché non si cancellano quelle obsolete.

DNS Impotazioni

L'indirizzo DNS (Domain Name Server, server del nome di dominio) del server Java è preimpostato in fabbrica, ma talvolta potrebbe essere necessario modificarlo. In questo menu, è possibile determinare se l'indirizzo verrà aggiornato automaticamente o meno quando necessario.

Automatica: il server trasmetterà automaticamente l'indirizzo al telefono, se viene cambiato.

Manuale: è possibile modificare manualmente l'indirizzo.

Soluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza postvendita, eseguire i semplici controlli riportati di seguito. In questo modo si può risparmiare tempo e denaro, evitando di richiedere inutilmente l'intervento di un tecnico.

Quando viene acceso il telefono, compaiono i messaggi seguenti

Inserire scheda SIM

- Assicurarsi che la scheda SIM sia installata correttamente.

Immett. password

- La funzione di blocco automatico è stata abilitata. Prima di usare il telefono, occorre immettere la password.

Immettere

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta è necessario immettere il numero di identificazione personale fornito con la scheda SIM.
- È stata abilitata l'opzione che richiede l'immissione del PIN ogni volta che viene acceso il telefono. Immettere il PIN e, se si desidera, disattivare questa opzione.

Immettere PUK

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Immettere il codice PUK fornito dal proprio operatore di rete.

Viene visualizzata l'indicazione "Nessun servizio", "Errore rete" o "Non eseguita"

- Non si è collegati alla rete. È possibile che ci si trovi in una zona dove il segnale è debole (in una galleria o in un punto circondato da edifici). Spostarsi e provare di nuovo.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si è pagato l'abbonamento presso il fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto)

- Controllare se è stato premuto il tasto .
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete cellulare sbagliata.
- È possibile che sia stata impostata un'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente

- Controllare che il telefono sia acceso (occorre tenere premuto \ per più di un secondo).
- Accertarsi che non si stia tentando di accedere a una rete cellulare sbagliata.
- È possibile che sia stata impostata un'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente

- Controllare se è stato spento il microfono.
- Accertarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "** Attenzione ** Batteria esaurita"

- La batteria non è abbastanza carica. Sostituire la batteria o ricaricarla.

La qualità audio della chiamata è scadente

- Controllare l'indicatore di forza del segnale nel display ( ); il numero delle barre indica la forza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi a una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della rubrica

- Controllare che i numeri siano stati memorizzati correttamente, usando la funzione Ricerca della Rubrica.
- Se necessario, memorizzarli di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- Le informazioni relative alla garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Codici di accesso

Il telefono e la scheda SIM usano diversi codici di accesso, i quali consentono di proteggere il telefono dall'uso non autorizzato.

Quando viene richiesto uno qualsiasi dei codici riportati di seguito, digitare il codice appropriato (visualizzato sotto forma di asterischi) e premere il tasto di programmazione **OK**. Se si commette un errore, premere il tasto C una o più volte finché la porzione di cifra errata non viene cancellata e riprendere con l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso (a eccezione dei codici PUK e PUK2) possono essere cambiati usando le opzioni del menu **Sicurezza** (**Menu 4.6**). Per ulteriori dettagli, vedere pagina 79.

Importante! Evitare di usare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come il 112, in modo da non selezionare per errore un numero di emergenza.

Password telefonica

La funzione Blocco telefono usa una password per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato. La password predefinita dal costruttore e fornita con l'apparecchio è "00000000".

Per...	**Vedere a...**
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	Pagina 80 (**Menu 4.6.3**).
Cambiare la password del telefono	Pagina 80 (**Menu 4.6.4**).

PIN

Il PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numero di identificazione personale) è composto da 4 a 8 cifre e protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Di solito viene fornito con la scheda SIM.

Se viene immesso un PIN sbagliato per tre volte di seguito, il codice viene disattivato e non può essere usato se prima non viene riattivato mediante l'immissione del PUK (vedere più avanti).

Per...	**Vedere a...**
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	Pagina 79 (**Menu 4.6.1**).
Cambiare il PIN	Pagina 80 (**Menu 4.6.2**).

PUK

Il codice PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey, chiave di sbloccaggio personale) a 8 cifre è necessario per sbloccare ed eventualmente cambiare un PIN bloccato. È possibile che il codice PUK venga fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o se lo si perde, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per riattivare il PIN:

1. Digitare il codice PUK e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN a propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando compare il messaggio **Conf. nuovo PIN**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se viene immesso un PUK sbagliato per dieci volte di seguito, la scheda SIM perde la propria validità. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

PIN2

Il numero PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili se sono supportate dalla scheda SIM.

Se viene immesso un PIN2 sbagliato per tre volte di seguito, il codice viene disattivato e non è possibile accedere alle funzioni se prima non viene riattivato, immettendo il PUK2 adeguato.

Per cambiare il PIN2, vedere pagina 81 (**Menu 4.6.7**).

PUK2

Il codice PUK2 (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey **2**, chiave di sbloccaggio personale 2) a 8 cifre, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare ed eventualmente cambiare un PIN2 bloccato. Se il codice viene perduto, contattare il proprio fornitore di servizi.

Per sbloccare il codice PIN2:

1. Digitare il codice PUK2 e premere il tasto di programmazione **OK**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a propria scelta e premere il tasto di programmazione **OK**.
3. Quando compare il messaggio **Confermare PIN2**, digitare di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **OK**.

Se viene immesso un PUK2 sbagliato per dieci volte di seguito, non è possibile accedere alle funzioni che si servono del PIN2. Contattare il proprio fornitore di servizi per ottenere una nuova scheda.

Password di blocco

La password di blocco delle chiamate a 4 cifre è richiesta quando viene usata la funzione Blocco chiamate. Questa password viene concessa dal proprio fornitore di servizi quando ci si abbona a tale funzione. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 99.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione all'energia in radiofrequenza (informazioni SAR)

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefonino è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) consigliati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, percentuale di assorbimento specifica). Il limite SAR consigliato dal Consiglio UE è pari a 2 W/kg*.

* Il limite SAR per i telefonini utilizzati dagli utenti è pari a 2 W/kg, con una distribuzione media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

Precauzioni per l'uso delle batterie

Il telefono viene alimentato mediante una batteria standard ricaricabile Li-ion.

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. Inoltre i tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la propria capacità esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia (durata conversazione e durata stand-by) rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatterie non è in funzione, scollegarlo dalla presa di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo riduce la durata della batteria.

- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, per esempio all'interno di un'automobile d'estate o d'inverno, altrimenti si ridurranno la capacità e la durata della batteria. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie Li-ion risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico (una moneta, un fermaglio o una penna) mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sul retro della batteria), per esempio quando una batteria di riserva viene trasportata in una tasca o in una borsa. Il corto-circuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, usare il buon senso e tenere presenti i seguenti suggerimenti.

1. Imparare a usare il telefono e le sue funzioni, quali la selezione abbreviata e la ricomposizione automatica del numero. Se disponibili, queste funzioni aiutano l'utente a effettuare la chiamata con l'ausilio degli auricolari senza distogliere l'attenzione dalla guida.
2. Se disponibile, utilizzare il kit viva voce. Se possibile, è bene aumentare la praticità e la sicurezza del telefono con uno dei numerosi accessori per viva voce oggi disponibili.
3. Mettere il telefono a portata di mano. Fare in modo di poter accedere al telefono senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se si riceve una chiamata in un momento poco opportuno, se possibile, lasciare rispondere la segreteria telefonica.
4. Comunicare all'interlocutore che si è alla guida di un autoveicolo e, se necessario, interrompere la chiamata in situazioni di intenso traffico o condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso possono risultare pericolosi.
5. Non prendere appunti e non cercare numeri di telefono mentre si è alla guida. Scrivere un elenco di cose da fare o sfogliare la rubrica distoglie l'attenzione del guidatore dalla sua principale responsabilità, ossia la guida.

6. Comporre il numero facendo molta attenzione e valutando la situazione del traffico; se possibile, effettuare le chiamate quando non si è in movimento oppure prima di immettersi nel traffico. Provare a pianificare le chiamate quando l'automobile è ferma.
7. Non impegnarsi in conversazioni stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero rivelarsi una fonte di distrazione. Informare le persone con cui si sta parlando che in quel momento si sta guidando e interrompere le conversazioni che potrebbero distogliere l'attenzione dalla strada.
8. Servirsi del telefono per chiedere aiuto. Comporre il numero di emergenza in caso di incendio, incidente stradale o emergenze mediche. La chiamata dal telefono è gratuita.
9. Servirsi del telefono per aiutare gli altri nelle situazioni di emergenza. Se si assiste ad un incidente stradale, ad un atto criminale o ad altre gravi emergenze in cui ci sono delle vite in pericolo, chiamare il numero di emergenza.
10. Chiamare il soccorso stradale o uno speciale numero di assistenza non di emergenza, se necessario. Se si nota un veicolo in panne che non costituisce un grave pericolo, un segnale di traffico interrotto, un incidente stradale di lieve entità senza feriti, oppure un veicolo rubato, chiamare il soccorso stradale o qualsiasi altro numero speciale non di emergenza.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere la relativa guida dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le altre apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per utilizzare con successo l'apparecchiatura e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiandola all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- Dovrebbero tenere sempre il telefono a più di 15 cm di distanza dal pacemaker, quando il telefono è acceso
- Non dovrebbero tenere il telefono nel taschino della giacca
- Dovrebbero utilizzare l'orecchio opposto al lato in cui è installato il pacemaker, per ridurre al minimo le potenziali interferenze

Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se è adeguatamente schermata contro i segnali a RF. Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni. Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo. Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali a RF.

Veicoli

I segnali RF possono influenzare i sistemi elettronici schermati non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo rappresentante.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di una qualsiasi apparecchiatura che è stata aggiunta al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Sostanze potenzialmente esplosive

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di sostanze potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presente sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali grano, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamate di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti (per esempio, le emergenze mediche).

Tenere presente che per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue.

1. Se il telefono non è acceso, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza (ad esempio, 112 o qualsiasi altro numero di emergenza ufficiale). I numeri di emergenza variano da Paese a Paese.
3. Premere il tasto .

Se sono in uso determinate funzioni (blocco dei tasti, limitazioni delle chiamate e così via), potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare la chiamata di emergenza. Consultare questa documentazione e contattare il proprio.

Quando si effettua una chiamata di emergenza, ricordarsi di fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più preciso possibile. Tenere presente che il telefono potrebbe essere l'unico strumento di comunicazione sulla scena di un incidente; non interrompere la chiamata finché non si riceve il permesso di farlo.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni e la loro riparazione all'interno dei veicoli devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che tutti gli apparecchi telefonici presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune parti dello stesso o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, lo stesso si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni installati o portatili nell'area soprastante l'air bag né nell'area di apertura dell'air bag. Se una qualsiasi apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo degli aerei è vietato e può danneggiare il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di eccellente qualità e deve essere trattato con cura. I suggerimenti riportati di seguito consentono di rispettare gli obblighi della garanzia e di usare al meglio il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non toccare il telefono con le mani bagnate mentre esso si sta ricaricando. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.
- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Per evitare di danneggiare i circuiti interni, maneggiare con cura il telefono.

- Non usare sostanze chimiche pure, solventi di pulizia o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingerlo. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne, modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

Glossario

Per facilitare la comprensione dei principali termini tecnici e delle abbreviazioni usate in questo manuale e trarre il massimo dalle funzioni offerte dal telefono, di seguito vengono riportate alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Funzione che informa gli utenti che è in arrivo una chiamata quando il telefono è già occupato per un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di porre limitazioni alle chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Chiamata posta in attesa mentre si risponde o si esegue un'altra chiamata; è possibile passare da una chiamata all'altra in base alle proprie esigenze.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo a cui possono partecipare, oltre all'utente, altri cinque interlocutori.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio a valore aggiunto non vocale che consente di inviare e ricevere informazioni attraverso una rete di telefonia mobile. Il GPRS garantisce la connessione continua a Internet per gli utenti di telefonini e computer. Si basa sulle connessioni telefoniche cellulari a commutazione di circuito GSM (Global System for Mobile Communication) e il servizio SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication, sistema globale per le comunicazioni mobili)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari, che garantisce la compatibilità tra i vari operatori di reti. La rete GSM ricopre la maggior parte dei Paesi europei e molte altre parti del mondo.

Impostazione flip

Possibilità di attivare la selezione voce o il comando voce immediatamente dopo l'apertura del telefono.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware, siano esse di dimensioni piccole, medio o grandi, senza che sia necessario procedere ad alcuna modifica. È stato sviluppato per il Web, al quale è strettamente integrato, sia per i siti Web pubblici che per le Intranet. Quando un programma Java viene eseguito da una pagina Web, si chiama *applet Java*. Quando viene eseguito su un telefonino o cercapersone, si chiama *MIDlet*.

Password telefonica

Codice di sicurezza usato per sbloccare il telefono ogni volta che viene acceso quando è stata attivata l'opzione di blocco del telefono.

PIN (Personal Identification Number, numero di identificazione personale)

Codice di sicurezza che protegge il telefono/SIM dall'uso non autorizzato. Il PIN viene fornito dal fornitore di servizi con la scheda SIM. Può trattarsi di un numero da quattro a otto cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key, chiave di sbloccaggio PIN)

Codice di sicurezza usato per sbloccare un codice PIN disabilitato quando per tre volte di seguito viene immesso un PIN errato. Il numero a otto cifre viene consegnato dal fornitore di servizi insieme alla scheda SIM.

Roaming

Uso del telefono al di fuori della zona di origine (per esempio, quando si viaggia all'estero).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numeri telefonici forniti dal fornitore di servizi di rete e consente di accedere a servizi speciali, quali la posta vocale, le richieste di informazioni telefoniche, l'assistenza clienti e i servizi di emergenza.

Segreteria telefonica

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando l'utente non è disponibile, riproduce un messaggio di saluto (se si desidera, anche con la propria voce) e registra un messaggio.

Servizi di identificazione linea chiamante

Servizio che consente agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonato)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria, oltre ai dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service, servizio messaggi brevi)

Servizio di rete che consente di inviare e ricevere messaggi di testo diretti e provenienti da un altro abbonato. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Tasti contrassegnati con e sul telefono, la cui funzione:

- Varia in base alla funzione attualmente utilizzata
- Viene indicato sull'ultima riga del display, immediatamente sopra il tasto corrispondente

Trasferimento chiamate

Possibilità di trasferire le chiamate ad un altro cellulare o telefono fisso.

Tri Band

Capacità di gestire uno dei seguenti tipi di rete: bande GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinata e GSM 1900 MHz, per una maggiore riuscita delle chiamate e un roaming più ampio.

Il telefono cerca automaticamente l'ultima rete utilizzata. Se, per qualsiasi motivo, questa rete non è disponibile, il telefono tenta di registrarsi su una rete diversa.

Indice

A

Accensione automatica • 93
Accensione/spegnimento
  microfono • 49
  telefono • 21
Accessori • 9
Annulla
  impostazioni (4.10) • 85
Attesa
  chiamata • 51
Attività
  definizione • 88
  modifica • 89
Avviso di
  chiamata (6.3) • 99

B

Batteria
  caricamento • 19
  indicatore batteria
    esaurita • 20
Blocco
  chiamate (6.2) • 97
  password • 99, 113
  scheda SIM (4.6.5) • 81
  SIM (4.6.5) • 81
  telefono (4.6.3) • 80
Broadcast (1.5) • 66
Browser WAP (7.2) • 104

C

Calcolatrice (5.5) • 93
Calendario (5.1) • 86
Cambiamento
  password (4.6.4) • 80
  password di blocco • 99
  PIN (4.6.2) • 80
  PIN2 (4.6.7) • 81
Cambio valuta (5.6) • 94
Caratteri
  inserimento • 42
  modifica del modo • 43

C *(continua)*

Caratteri minuscoli
  inserimento • 45
Caricabatterie • 19
Chiamante
  ID (6.5) • 101
Chiamata mattutina • 92
Chiamate
  attesa • 48
  avviso (6.3) • 99
  blocco (6.2) • 97
  conferenza • 52
  costo (2.5) • 71
  durata (2.4) • 70
  esecuzione • 22
  internazionali • 22
  interruzione • 23
  inviate (2.3) • 70
  perse (2.1) • 26, 69
  record (2) • 69
  ricevute (2.2) • 69
  riselezione
    automatica • 84
  risposta
    una chiamata • 25
    una seconda
      chiamata • 51
  tramite la rubrica • 37
  trasferimento (6.1) • 95
Codici di accesso • 110
Collegamento
  alla segreteria • 67
  tono • 75
Conferenza telefonica • 52
Conferenze telefoniche
  conversazione
    privata • 52
  eliminazione • 53
  esecuzione • 52
Contenuto (1.7) • 68
Contrasto (4.7.1) • 82

C *(continua)*

Copia
  attività • 90
  numero della rubrica • 36
  promemoria • 88
Correzione dei numeri • 22
Cose da fare (5.2) • 88
Costo della chiamata • 71
CUG • 101

D

Disattivazione
  microfono • 49
  toni dei tasti • 50
Display
  contrasto • 82
  elementi • 13
  icone • 14
  impostazione della
    lingua • 79
Durata
  chiamata • 70

E

Eliminazione
  attività • 90
  chiamate perse • 27
  messaggi • 61
  numero della rubrica • 36
  promemoria • 88

F

Flip attivo • 84
Formato
  ora (5.3.4) • 92
Funzioni
  selezione • 29
Fusi orari (5.3.3) • 91

G

Gioco (7.1) • 104
Gruppi
  utente • 101
Gruppo chiuso di
  utenti (6.6) • 101
Gruppo utenti • 101

I

Icone
  descrizione • 14
Identificazione di un
  chiamante • 25
Illuminazione
  automatica • 83
  servizio • 83
Immagine di sfondo • 77
Imposta audio (3) • 72
Impostazione
  data (5.3.2) • 91
  lingua (4.5) • 79
  ora (5.3.1) • 91
  sveglia (5.4) • 92
Indicatore batteria
  esaurita • 20
Infrarosso attiva (4.1) • 76
Internet • 104
Invio
  messaggi • 62
  segnali dei tasti • 50

L

Leggi messaggi (1.1) • 60
Lettere
  inserimento • 42
  modifica del modo • 43
Lettere maiuscole
  inserimento • 45
Lingua (4.5) • 79
Luce
  retroilluminazione • 15, 82
  servizio • 16, 83
Lunghezza delle
  chiamate • 70, 75

M

Menu
- accesso tramite l'accesso rapido • 55
- accesso tramite scorrimento • 54
- elenco • 56
- rapido (4.9) • 85

Messaggi
- broadcast (1.5) • 66
- impostazione (1.4) • 64
- lettura (1.1) • 60
- modelli (1.3) • 64
- scrittura (1.2) • 62
- segreteria (1.6) • 67

Messaggio iniziale (4.3) • 78
Mettere in attesa le
- chiamate • 48

Modelli (2.3) • 64
Modifica
- attività • 90
- chiamate perse • 27, 69
- cose da fare • 89
- messaggi • 61
- numero della rubrica • 36

Modo
- FDN (4.6.6) • 81
- Numero di selezione fisso • 81
- promemoria • 87
- silenzioso • 29
- T9 • 44

N

Nomi
- inserimento • 42
- memorizzazione • 33
- ricerca/selezione • 37

Numeri
- cancellazione • 36
- copia della rubrica • 36
- correzione • 22
- incollaggio rubrica • 36
- memorizzazione • 33
- propri • 78
- ricerca/selezione • 37
- selezione fissa • 81

Numero segreteria • 67

O

Opzioni
- selezione • 29

Ora
- impostazione (5.3.1) • 91

Orari
- fusi (5.3.3) • 91

Organizer (5) • 86

P

Password
- blocco
  - cambiamento • 99
  - codice • 113
- telefono
  - cambiamento • 80
  - codice • 110

Pianificazione • 86
PIN
- cambiamento • 80
- codice • 111
- verifica • 79

PIN2
- cambiamento • 81
- codice • 112

Porta IrDA • 76
Promemoria
- copia • 88
- eliminazione • 88
- modifica • 87
- scrittura • 87

Proprio numero (4.4) • 78
PUK • 111
PUK2 • 112

R

Retroilluminazione • 15, 82
- contrasto • 82

Ricarica della batteria • 19
Ricerca nella rubrica • 37
Rimozione dell'imballaggio • 9
Riselezione
- automatica (4.5) • 84
- ultimo numero • 23

R *(continua)*

Risposta
- ogni tasto • 84
- una chiamata • 25
- una seconda chiamata • 51

Roaming • 100
Rubrica
- cancellazione • 36
- copia • 36
- incollaggio • 36
- memorizzazione di numeri/nomi • 33
- modifica • 36
- opzioni • 35
- ricerca/selezione • 37
- selezione abbreviata • 40

S

Scarica (7.3) • 104
Scheda
- installazione della SIM • 17

Scheda SIM
- blocco • 81
- installazione • 17

Scrittura di promemoria • 87
Scrivi messaggi (2.2) • 62
Segnalazione
- chiamate (3.3) • 73

Segnale minuti • 75
Segnali dei tasti
- regolazione del volume • 24

Segreteria (1.6) • 67
Selezione abbreviata • 40
- banda (6.7) • 103
- di funzioni/ opzioni • 29
- rete (6.4) • 100

Servizi di rete (6) • 95
Sicurezza (4.6) • 79
- guida rapida • 7
- informazioni • 114

S *(continua)*

SMS
- icona di messaggio • 60
- impostazione • 64
- uso • 51, 60

Soluzione dei problemi • 107
Squillo
- tona (3.1) • 72

Stato memoria
- messaggio (1.8) • 68
- rubrica • 41

Suoneria
- tipo (3.3) • 73
- volume (3.2) • 72

Svago (7) • 104
Sveglia (5.4) • 92

T

Tasti
- descrizione • 11
- di programmazione • 29
- menu rapido • 85
- posizione • 10

Telefono
- blocco (4.6.3) • 80
- impostazioni (4) • 76
- password • 110

Tema colori • 77
Testo
- inserimento • 42
- modifica del modo • 43

Toni dei tasti
- disattivazione • 50
- invio • 50
- selezione (3.4) • 73

Tono
- collegamento • 75
- dei tasti (3.4) • 73
- errore • 75
- messaggi (3.5) • 74
- squillo • 72
- tastierino • 73

Trasferimento
- chiamate (6.1) • 95

U

Ultimo numero,
riselezione • 23

V

Vibrazione • 73
Volume
dell'altoparlante • 24
regolazione • 24
selezione della
suoneria • 72

Telefono GPRS SGH-S100 Tri Band

Scheda di riferimento rapido

Accendere/ Spegnere	Tenere premuto ⏻.
Eseguire una chiamata	① Selezionare il numero. ② Premere il tasto ✆.
Interruzione di una chiamata	Premere rapidamente il tasto ⏻.
Visualizzazione delle chiamate mancate immediata-mente dopo l'evento	① Aprire il telefono e premere il tasto di programmazione **Visual.**. ② Utilizzando i tasti — e — scorrere le chiamate mancate. ③ Per rispondere alla chiamata, premere il tasto ✆.
Accedere alla funzione di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Con i tasti — e — scorrere l'elenco dei menu fino a trovare quello desiderato. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ④ Con i tasti — e — scorrere l'elenco delle opzioni fino a selezionare quella desiderata. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

• *I due tasti di programmazione (☜ e ☞) eseguono la funzione indicata dal testo riportato su ciascuno di essi (la riga inferiore nel display).*

Dichiarazione di Conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono GPRS tri band

(Nome del prodotto)

SGH-S100

(Numero del modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City,Kyung Buk, Corea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Casdes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

Dichiariamo che sono stati effettuati tutti i test radio fondamentali e che il suddetto prodotto risulta conforme a tutti i requisiti fondamentali della Direttiva 1999/5/EC.

È stata seguita la procedura di valutazione della conformità enunciata nell'Articolo 10 e specificata in dettaglio nell'Al-legato [iv] della Direttiva 1999/5/EC, con il coinvolgimento dei seguenti Enti preposti:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Regno Unito - Numero di Identificazione: 168

La documentazione tecnica è conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

e verrà resa disponibile su richiesta. (Produttore)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Corea 440-600
05/20/2002 **JUNGKWAN CHOI / S. Manager**

(luogo e data di pubblicazione) (nome e firma della persona autorizzata)

(Rappresentante nell'Unione Europea)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,
Regno Unito
05/20/2002 **IN-SEOP LEE / Manager**

(luogo e data di pubblicazione) (nome e firma della persona autorizzata)

Rispondere a una chiamata	Aprire il telefono oppure premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto ▲ o ▼ sul lato sinistro del telefono.
Scegliere il tipo di segnala-zione chiamata	① Selezionare l'opzione di menu **Segnalazione chiamate** (**3.3**). ② Selezionare un'opzione: • **Solo illuminazione** • **Suoneria** • **Vibrazione** • **Vibr+Suoneria** ③ Premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.
Memorizzare i numeri nella rubrica	① Immettere il numero. ② Premere il tasto di programmazione **Salva**. ③ Selezionare un'icona. ④ Premere il tasto di programmazione **Selez.**. ⑤ Immettere il nome. ⑥ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑦ Se necessario modificare la posizione. ⑧ Premere il tasto di programmazione **OK**. ⑨ Premere per tornare al modo stand-by.
Cercare un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Nome**. ② Selezionare l'opzione **Cerca**. ③ Immettere l'inizio del nome. ④ Per scorrere i nomi, premere i tasti — e —. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Visual.**. ⑥ Per scorrere tra i numeri, premere i tasti — e —. ⑦ Per eseguire una chiamata, premere .